
# OWNER'S MANUAL MANUAL DE INSTRUCCIONES



# VIDEO CASSETTE RECORDER VIDEOGRABADOR DE CASSETTE MVR4042

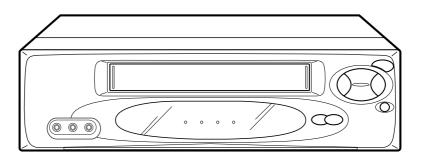



# ATTENTION ATENCION

If you purchase a universal remote control from your local retailer, please contact the remote manufacturer for the required programming code.

Si usted a comprado un control remoto universal, por favor comunicace con el fabricante para el codico de programaccion requerido.

# TV/CATV MODE SELECTION SELECTION DE MODO DE TV/CATV

When shipped from the factory, the TV/CATV menu option is set to the "CATV" (Cable Television) mode.

If not using CATV (Cable TV), set this menu option to the "TV" mode.

Al salir la unidad de fábrica, la opción de menú de TV/CATV se ajusta al modo de "CATV" (Televisión por cable).

Si no utiliza CATV, ajuste esta opción de menú al modo de "TV".



Before operating the unit, please read this manual thoroughly. Antes de usar la unidad, lea detenidadmente este manual de instrucciones.



\*I4F90701A\*

4F90701A/E COV-07



20/03/2003, 10:32









CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

#### NOTE:

Please keep all packaging material for at least 90 days in case you need to return this product to your place of purchase or Memorex.

**WARNING:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the partly responsible for compliance with the FCC Rules could void the user's authority to operate this equipment.

# IMPORTANT SAFEGUARDS

#### 1. READ INSTRUCTIONS

All the safety and operating instructions should be read before the unit is operated.

#### 2. RETAIN INSTRUCTIONS

The safety and operating instructions should be retained for future reference.

#### 3. HEED WARNINGS

All warnings on the unit and in the operating instructions should be adhered to.

#### 4. FOLLOW INSTRUCTIONS

All operating and use instructions should be followed.

#### 5. CLEANING

Unplug this unit from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners.

Use a damp cloth for cleaning.

#### 6. ATTACHMENTS

The manufacturer of this unit does not make any recommendations for attachments, as they may cause hazards.

2

#### 7. WATER AND MOISTURE

Do not use this unit near water. For example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.

#### 8. ACCESSORIES

Do not place this unit on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The unit may fall, causing serious injury, and serious damage to the unit.

8A. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.

PORTABLE CART WARNING (symbol provided by RETAC)







# **IMPORTANT SAFEGUARDS**

#### 9. VENTILATION

Slots and openings in the cabinet back or bottom are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the unit and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the unit on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This unit should never be placed near or over a radiator or heat source. This unit should not be placed in built-in installations such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.

#### 10. POWER SOURCES

This unit should be operated only from the type of power source indicated on the rating plate. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For units intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.

#### 11. GROUNDING OR POLARIZATION

This unit is equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug If your unit is equipped with a 3-wire grounding-type plug, a plug having a third (grounding) pin, this plug will only fit into a grounding-type power outlet. This too, is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet.

Do not defeat the safety purpose of the groundingtype plug.

#### 12. POWER-CORD PROTECTION

Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.

#### 13. LIGHTNING

To protect your unit from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the unit due to lightning and power line surges.

#### 14. POWER LINES

An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits, as contact with them might be fatal.

#### 15. OVERLOADING

Do not overload wall outlets and extension cords, as this can result in a risk of fire or electric shock.

#### 16. OBJECT AND LIQUID ENTRY

Do not push objects through any openings in this unit as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in fire or electric shock.

Never spill or spray any type of liquid into the unit.

#### 17. OUTDOOR ANTENNA GROUNDING

If an outside antenna or cable system is connected to the unit, be sure the antenna or cable system is grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

#### 18. SERVICING

Do not attempt to service this unit yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.







# **IMPORTANT SAFEGUARDS**

#### 19. DAMAGE REQUIRING SERVICE

Unplug this unit from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- a. When the power-supply cord or plug is damaged.
- If liquid has been spilled, or objects have fallen into the unit.
- c. If the unit has been exposed to rain or water.
- d. If the unit does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions, as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the unit to its normal operation.
- e. If the unit has been dropped or the cabinet has been damaged.
- f. When the unit exhibits a distinct change in performance, this indicates a need for service.

#### 20. REPLACEMENT PARTS

When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer or those that have the same characteristics as the original parts.

Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.

#### 21. SAFETY CHECK

Upon completion of any service or repairs to this unit, ask the service technician to perform safety checks to determine that the unit is in proper operating condition.

#### 22. WALL OR CEILING MOUNTING

The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.

#### **23. HEAT**


The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

#### 24. NOTE TO CATV SYSTEM INSTALLER

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.



# EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER THE NATIONAL ELECTRICAL CODE

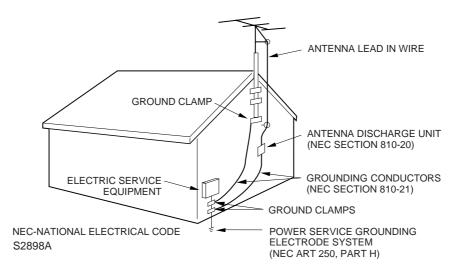





#### **PRECAUTIONS**

#### MOISTURE CONDENSATION

DO NOT OPERATE THIS VCR FOR AT LEAST TWO OR THREE HOURS WHEN MOISTURE IN THE AIR CONDENSES ON THE VCR.

#### WHAT IS MOISTURE CONDENSATION?

When a cold liquid is poured into a glass, for example, water vapor in the air will condense on the surface of the glass. This is called moisture condensation.

# MOISTURE WILL CONDENSE ON THE UNIT IN THE FOLLOWING CASES:

- When you move this VCR from a cold to a warm place.
- After heating a cold room or under extremely humid conditions.

#### WHEN YOU EXPERIENCE THE ABOVE CONDITIONS,

Plug the power cord into an AC outlet, press the POWER button to turn on and leave the unit at room temperature until moisture condensation disappears.

Depending on the surrounding conditions, this may take two or three hours.

#### LOCATION AND HANDLING

- If you cause a static discharge when touching the VCR, and the VCR fails to function, simply unplug the unit from the wall outlet, wait 10 minutes and plug it back in. The VCR should return to normal operation.
- Avoid extreme heat or cold. (41°F/5°C-104°F/40°C)
- Do not place the VCR on or near appliances which may cause electromagnetic interference, e.g. TV, speakers, etc. Doing so may cause erratic operation of the VCR including picture and/or sound distortion or noise.
- · Avoid extreme moisture and dust.
- The ventilation holes prevent overheating. Do not block or cover these holes. Especially avoid covering the holes with soft materials such as cloth or paper.
- Do not insert fingers or any other objects into the cassette loading slot. Do not spray cleaner or wax directly on the VCR or use forced air to remove dust.
- Avoid places subject to strong vibration. Use in a horizontal (flat) position only.
- Keep the VCR away from flower vases, sinks, etc.
   If liquids should be spilled into the VCR, serious damage will result. If you spill any liquids into the VCR, unplug the AC power cord immediately and consult qualified service personnel before attempting to use the VCR again.

- When you finish operating the VCR, always unload the cassette and turn off the power.
- When you leave your home for a long time, unplug the AC power cord.
- To protect the VCR from a lightning storm, unplug the AC power cord from the wall outlet and disconnect the antenna.

#### POWER SOURCE

#### TO USE AC POWER SOURCE


Use the AC polarized line cord provided for operation on AC. Insert the AC cord plug into a standard 120V 60Hz polarized AC outlet.

#### SURGE PROTECTORS:

It is recommended to use a surge protector for AC connection. Lightning and power surges ARE NOT covered under warranty for this product.

#### NOTES:

- Never connect the AC line cord plug to other than the specified voltage (120V 60Hz). Use the attached power cord only.
- If the polarized AC cord does not fit into a non-polarized AC outlet, do not attempt to file or cut the blade. It is the user's responsibility to have an electrician replace the obsolete outlet.

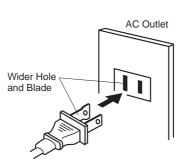

Polarized AC Cord Plug (One blade is wider than the other)

20/03/2003 10:32







#### **PRECAUTIONS**


#### **BATTERY CAUTIONS**

Follow these precautions when using batteries in this device:


- · Use only the size and type of batteries specified.
- Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment.
   Reversed batteries may cause damage to the device.
- Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones
- If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
- Do not try to recharge batteries not intended to be recharged; they can overheat and rupture (Follow battery manufacturer's directions).

#### **BATTERY INSTALLATION**

- Open the battery compartment cover.
- Install two "AAA" batteries.
- Replace the cover.



# EFFECTIVE DISTANCE OF THE REMOTE CONTROL

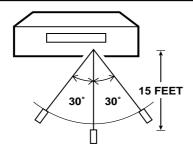

- NOTES: When direct sunlight, an incandescent lamp, fluorescent lamp or any other strong light shines on the Remote Sensor, the remote operation may be unstable.
  - When there is an obstacle between the VCR and the remote control, the remote control may not operate.

#### **FEATURES**

High Quality Picture Technology - This video cassette recorder marked "HQ" incorporates VHS high quality technology. A built-in detail enhancer is used to boost the recorded signal and provide maximum picture quality in playback. It is compatible with other VHS video cassette recorders.

**4 Video Heads -** Provides optimal picture quality for special effects playback.

**Hi-Fi Stereo Sound -** With a frequency response of 20 to 20,000 Hz and a dynamic range of better than 90dB, this VCR provides a level of excellence that rivals compact discs.

8-Program/1-Month Programmable Timer with Everyday/Every Week Capability - The built-in timer allows automatic absentee recording of up to 8 TV programs within 1month. It is also possible to record a program which is broadcast at the same time everyday or every week.

On-Screen Display and Programming - When you select a channel or make other changes, the TV will show an indicator on the screen for a few seconds. Clock settings, timer setting and other set-up operations can be carried out using the on-screen display menu system.

**Digital Auto Tracking -** Automatically adjusts tracking during playback for the best possible picture.

**181 Channel Tuner -** Receives standard VHF and UHF broadcast channels and up to 113 cable channels.

One-touch Timer Recording (OTR) - Simply by pressing the REC/OTR button, the VCR can be programmed for up to 6 hours of recording with an immediate start.

**Automatic Power On -** When loading a cassette tape, this VCR will automatically turn on.

**Automatic Playback** - When loading a cassette tape without the erase prevention tab, this VCR will automatically turn on and play back the cassette tape at the correct speed.

Automatic Rewind-Stop-Eject-Power Off - When a tape reaches its end during playback and recording, it will automatically stop, rewind, stop, eject the tape and the VCR will turn off.





4F90701A/F COV-07



**Automatic Repeat Play System -** When the AUTO REPEAT option is turned on, this VCR will automatically play back the same cassette tape repeatedly.

**On-Screen 3 Language Display -** This TV can display the on screen language in English, Spanish or French.

**Slow Motion -** This VCR provides slow motion which offers steady, noise free playback at 1/10 normal speed.

**Frame by Frame Advance -** Press the SLOW button during still playback to advance the tape one frame at a time.

**Real Time Tape Counter -** The counter displays on the screen the elapsed time in hours, minutes and seconds and can be used to locate programs.

- **2 Speed Picture Search -** 3 or 5 times normal speed in SP mode (7X or 9X in LP and 9X or 15X in SLP).
- **3 Speed Playback -** Plays three tape speeds (SP, LP, SLP).
- 2 Speed Record Records two tape speeds (SP, SLP).

**Stereo/SAP Reception -** This VCR is designed to receive stereo and second audio program (SAP) broadcasts where available.

**Front Audio/Video In Jacks -** A VCR or other video device may be hooked up for dubbing.

# **TABLE OF CONTENTS**

#### **CAUTIONS**

IMPORTANT SAFEGUARDS	1
PRECAUTIONS	ļ

#### **PREPARATION**

FEATURES	
LOCATION OF CONTROLS	8
BASIC CONNECTIONS	10
CATV (CABLE TV) CONNECTIONS	12
AUDIO/VIDEO CONNECTIONS	14
SETTING THE VIDEO CHANNEL	1
LANGUAGE SELECTION	1
SETTING THE CLOCK	1
SETTING THE CHANNELS	16
NOISE ELIMINATION	10

#### **PLAYBACK**

LOADING AND UNLOADING	17
PLAYBACK	17
SPECIAL PLAYBACK	18

#### **RECORDING**

RECORDING A TV PROGRAM	18
ONE-TOUCH TIMER RECORDING (OTR)	20
SETTING THE TIMER RECORDING	20


#### ADDITIONAL INFORMATION

ON-SCREEN FUNCTION DISPLAY	21
STEREO RECORDING AND PLAYBACK	22
SECOND AUDIO PROGRAM (SAP)	22
DUPLICATING A VIDEO TAPE	23
VIDEO HEAD CLEANING	23
BEFORE REQUESTING SERVICE	24
SDECIFICATIONS	25








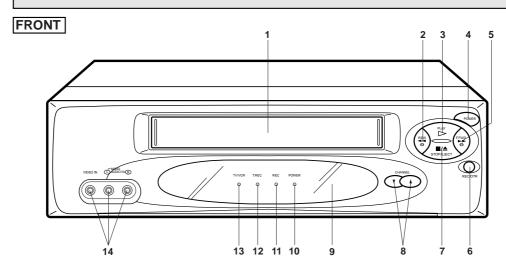

#### REMOTE CONTROL

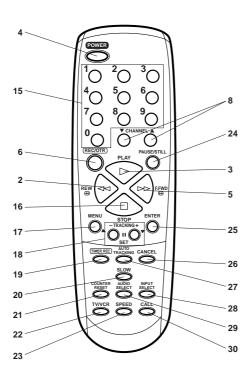


- Cassette Loading Slot To insert or remove a video tane
- REW button In the STOP mode, this button rapidly winds the tape backwards. In the PLAY mode, this button activates Reverse Search.
- 3. PLAY button Press to play a prerecorded tape.
- $\textbf{4. POWER button -} \ \mathsf{Turns} \ \mathsf{the VCR} \ \mathsf{power on and off}.$
- F. FWD button In the STOP mode, this button rapidly winds the tape forward. In the PLAY mode, this button activates Forward Search.
- REC/OTR button Press once to start normal recording. Additional presses activate One-touch Timer Recording.
- 7. STOP/EJECT button Press once to stop the tape in any mode. Press again to eject the tape.
- CHANNEL ▲ / ▼ buttons Used to select a channel for viewing or recording.
- Remote Sensor Signals from the Remote Control are received here.
- **10. POWER indicator** Lights up when the power is turned on.
- 11. REC indicator Lights up during recording.
- **12. T. REC indicator -** Lights when the unit is in the Timer Record mode.
- **13. TV/VCR indicator -** Lights up when the TV/VCR selector button is selected to the VCR mode.







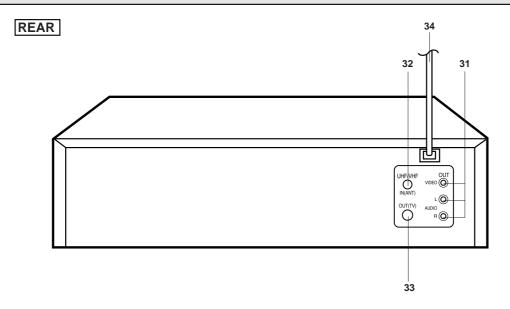



- 14. AUDIO (L/R)/VIDEO IN Jacks Audio and video signal cables from an external source can be connected here.
- **15. Direct Channel Selection buttons (0-9) -** Allows direct access to any channel.
- 16. STOP button Press to stop the tape.
- 17. MENU button Press to display the on-screen menu function
- 18. TRACKING SET+/- buttons During playback, they are used to adjust tracking manually. Used to set or adjust in the menu mode.
- **19. TIMER REC button -** Used to set the VCR to start recording at a preset time.
- 20. SLOW button Press to play back a tape in slow motion or to advance the tape one frame at a time during still playback.
- **21. COUNTER RESET button** Resets the Real Time Tape Counter to 00:00:00.
- 22. TV/VCR selector button Switches between TV and VCR.
- 23. SPEED (SP/SLP) selector button Sets the tape speed for recording.
- 24. PAUSE/STILL button During recording, this button temporarily stops the tape. The " •III " will appear on the screen. During playback, it stops the tape and displays a still image on the TV screen.

- **25. ENTER button -** Used to enter the information in the menu mode.
- 26. CANCEL button Used to clear the selected timer recording program.
- AUTO TRACKING button Allows automatic adjustment of tracking to minimize picture noise during playback.
- **28. INPUT SELECT button** Switches the program for viewing between the VCR and external input sources.
- 29. AUDIO SELECT button Switches sound between mono and stereo when receiving broadcasts in stereo.
- 30. CALL button Displays the present time/day of the week, channel, counter, speed selection and VCR mode on the TV screen.
- **31. AUDIO (L/R) / VIDEO OUT Jacks -** Use to output audio and video signal to a TV, amplifier or VCR.
- **32. UHF/VHF IN (ANT) Jack** Connect a UHF/VHF antenna or CATV cable to this jack.
- 33. UHF/VHF OUT (TV) Jack Use to output UHF/VHF or CATV signal to a TV.
- 34. AC Power Cord Connect to a 120V 60Hz outlet.









#### **BASIC CONNECTIONS**


If you are using an antenna system, follow the instructions. If you are a cable (CATV) subscriber, skip ahead to page 12 for the proper connections.

#### ANTENNA TO VCR CONNECTION

The VCR must be connected "between" the antenna and the TV. First, disconnect the antenna from the TV and connect it to the VCR. Then connect the VCR to the TV. Below are 3 common methods of connecting an antenna system to a VCR. Find the type of antenna system you are using and follow the connection diagram.

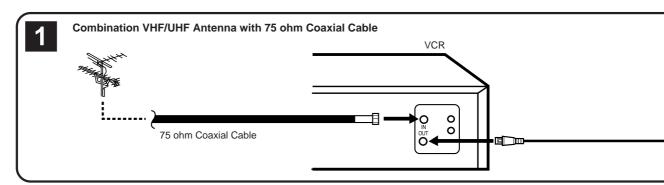

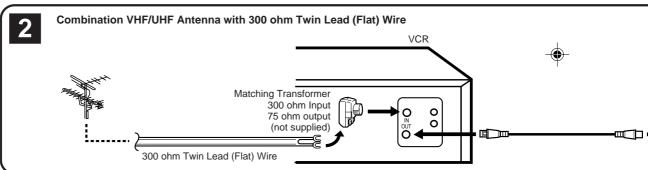

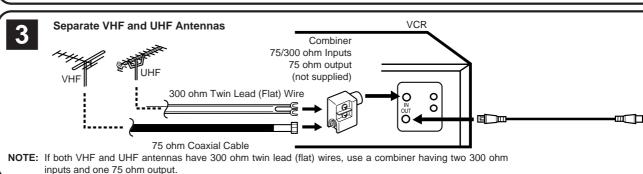

- **NOTES:** A clear picture will not be obtained by the VCR unless the antenna signal is good. Connect the antenna to the VCR properly.
  - For better quality recording, an indoor antenna or a telescopic antenna is not recommended. The use of an outdoor type antenna is required.
  - If you are not sure about the connection, please refer to qualified service personnel.

10






#### VCR TO TV CONNECTION


After you have connected the antenna to the VCR, you must connect the VCR to the TV. Below are 3 common methods of connecting your VCR to a TV. Find the type of TV you are using and follow the connection diagram.

This VCR has a single 75 ohm output for connection to a TV. If your TV has separate VHF and UHF antenna inputs (numbers 2 and 3 below), use a splitter to connect the VCR to the TV for VHF and UHF reception.

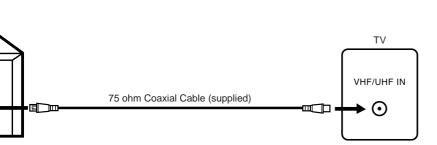


NOTE: If a VHF or UHF antenna is used, set the TV/CATV menu option to the "TV" mode.

TV with single 75 ohm VHF/UHF antenna input

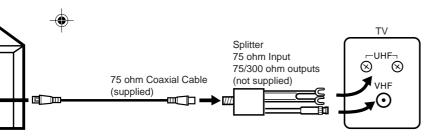

NOTE: If a VHF or UHF antenna is used, set the TV/CATV menu option to the "TV" mode.

TV with 300 ohm UHF and 75 ohm VHF antenna inputs

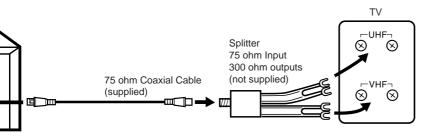

NOTE: If a VHF or UHF antenna is used, set the TV/CATV menu option to the "TV" mode.


TV with 300 ohm UHF and 300 ohm VHF antenna inputs







# **CATV (CABLE TV) CONNECTIONS**

**Many cable companies** offer services permitting reception of extra channels including pay or subscription channels. This VCR has an extended tuning range and can be tuned to most cable channels without using a cable company supplied converter box, except for those channels which are intentionally scrambled. If you subscribe to a special channel which is scrambled, you must have a descrambler box for proper reception.

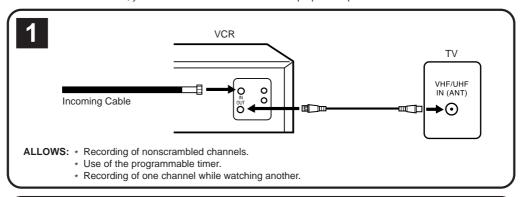

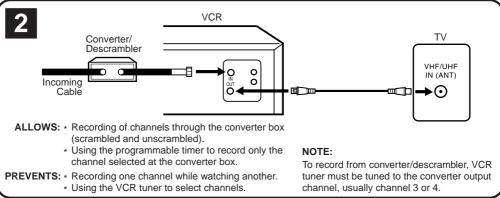

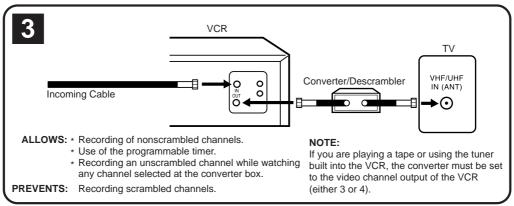


**NOTE:** Whenever a Converter/Descrambler box is placed before the VCR, you must tune the VCR to the output of the Converter/Descrambler box, usually channel 3 or 4.





#### IMPORTANT: Make sure the TV/CATV menu option is set to the "CATV" mode.

This VCR cannot receive scrambled programs since it does not contain a descrambler. In order to receive scrambled programs, your existing descrambler must be used. Descrambler boxes are available from cable companies. Consult your local cable company for more information concerning connection to their descrambler equipment. There are many ways to connect your VCR to a cable system. Below are six common methods of connection.




ALLOWS: \* Recording of one channel while watching another.

- \* Using the programmable timer to record only the channel selected at the converter box.
- \* Recording of all channels through the converter box.


PREVENTS: \* Watching scrambled channels while recording another channel.

\* Using the VCR tuner to select channels.

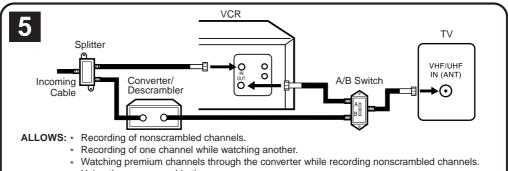

Using the programmable timer.

PREVENTS: Recording scrambled channels.

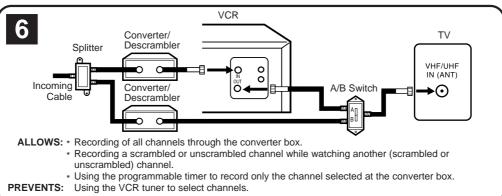






# **AUDIO/VIDEO CONNECTIONS**

If your TV has AUDIO IN and VIDEO IN jacks, you can connect your VCR to them to receive a higher quality picture and sound. If you have a stereo, you can connect a stereo amplifier to enjoy powerful sound.

#### **AUDIO/VIDEO CONNECTION**

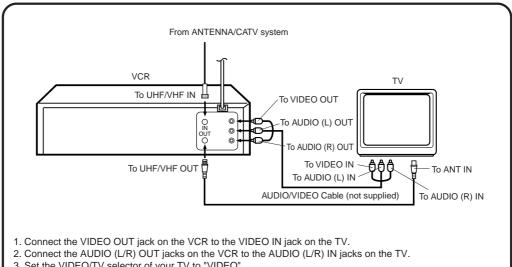

3. Set the VIDEO/TV selector of your TV to "VIDEO".



#### STEREO AMPLIFIER CONNECTIONS

When you connect your VCR to a Stereo Component System, you can view the picture from the VCR while enjoying powerful sound from your audio system. From ANTENNA/CATV system To ANT IN TV To UHF/VHF IN VCR VIDEO Cable (not supplied) To VIDE To VIDEO OUT To AUDIO (L) OUT 0 000 To UHF/VHF OUT To AUX (L) IN 👌 🛱 To AUX (R) IN To AUDIO (R) OUT AUDIO Cable (not supplied) Connect the AUDIO (L/R) OUT jacks on the VCR to the AUX (L/R) IN jacks on the stereo amplifier.

LANGUAGE/IDIOMA/LANGUE

► ENGLISH

FRANCAIS

/ENTER/MENI

MENU VER REC SET JTO REPEAT ON ▶OFF ON ▶OFF

(+/-/ENTER/MENU)

(+/-/ENTER/MENU)

DAY

YEAR 2003

DAY 29 (WED)

YEAR

+/-/ENTER/CANCEL/MENU

-)(-1 (WED)



# SETTING THE VIDEO CHANNEL

To view playback of a recorded tape, or to watch a program selected by the VCR's channel selector, the TV must be set to channel 3 or 4 (video channel).

When a TV is connected with the 75 ohm coaxial cable only.

- 1 Press and hold the 3 or 4 button on the remote control for 3 seconds in the VCR standby mode (the unit is plugged in to the AC outlet, however; the unit power is turned off). The TV/VCR indicator will start to flash
- 2 Turn ON the TV and set to CH 3 or 4 to correspond with the channel selected in step 1.
- 3 Press the POWER button to turn on the VCR. The power indicator will light.
- 4 Press the TV/VCR selector button to select the VCR position. The TV/VCR indicator will light.
- 5 Select any channel to receive a TV station in your area. The channel number will appear on the screen for about 4 seconds



#### For a push-button TV tuner

If CH 3 or 4 corresponding to the video channel cannot be tuned on your TV, proceed as follows: set the VCR 3/4 channel selector and the TV to CH 3 or 4, play back a prerecorded tape and tune the TV to receive a sharp color picture from the video cassette recorder. Refer to your TV owner's manual for details.

### LANGUAGE SELECTION

This VCR can display on the TV screen in the English, Spanish or French languages.

#### **CHECK BEFORE YOU BEGIN**

- Turn ON the TV and set to the video channel 3 or 4.
- Turn ON the VCR POWER button.
- Press the TV/VCR selector button to select the VCR mode.

When a TV is connected with an audio/video cable, turn the TV and this VCR on and select the video input mode on the TV.

- 1 Press the MENU button. Press the TRACKING SET + or – button to select the SYSTEM SETUP option, then press the ENTER button.
- 2 Press the TRACKING SET + or – button to select the LANGUAGE option, then press the ENTER button.





15

- 3 Press the TRACKING SET + or – button to select the desired language: English (ENGLISH), Spanish (ESPAÑOL) or French (FRANCAIS), then press the ENTER button.
- **4** Press the MENU button until the menu screen is cleared.

# **SETTING THE CLOCK**

You must set the date and time manually for timer recordings.

**EXAMPLE:** Setting the clock to "8:30 AM" October, 29 (WED), 2003.

#### **CHECK BEFORE YOU BEGIN**

- Turn ON the TV and set to the video channel 3 or 4.
- Turn ON the VCR POWER button.
- Press the TV/VCR selector button to select the VCR mode.

When a TV is connected with an audio/video cable, turn the TV on and select the video input mode on the TV.

- Press the MENU button. Press the TRACKING SET + or – button to select the SYSTEM SETUP option, then press the ENTER button.
- 2 Press the TRACKING SET + or

   button to select the CLOCK
  SET option, then press the
  ENTER button.
- 3 Press the TRACKING SET + or button to set the month, then
- press the ENTER button.
- **4** Set the day, year and time as in Step 2.
  - The day of the week will automatically appear when you set the year.
  - you set the year.

     Press and hold down the button to increase/ decrease the minute by 10.
  - After setting, the date and time will start functioning automatically.
- NOTES: After a power failure or disconnection of the power, the timer settings will be lost. In this case, reset the present time.
  - Press the CANCEL button to move cursor backward for correction.
     15









This VCR is equipped with a channel memory feature which allows channels to skip up or down to the next channel set into memory, skipping over unwanted channels. Before selecting channels, they must be programmed into the VCR's memory. In addition to normal VHF and UHF channels, this VCR can receive up to 113 Cable TV channels. To use this VCR with an antenna, set the TV/CATV menu option to the TV mode. When shipped from the factory, this menu option is in the CATV mode.

#### TV/CATV SELECTION

- 1 Press the MENU button.
- Press the TRACKING SET + or button to select the CH SETUP option, then press the ENTER
- 3 Press the TRACKING SET + or - button to select the TV/CATV
- Press the ENTER button to select the TV or CATV mode. The arrow indicates the selected mode

- VHF/UHF channels CATV - CABLE TV channels

5 Press the MENU button twice to return to normal TV

#### AUTOMATIC MEMORY TUNING

The VCR can receive a maximum of 181 channels by presetting the channels into memory.

#### **CHECK BEFORE YOU BEGIN**

- Turn ON the TV and set to the video channel 3 or 4.
- . Turn ON the VCR POWER button.
- Press the TV/VCR selector button to select the VCR mode

When a TV is connected with an audio/video cable, turn the TV and this VCR on, and select the video input mode on the TV.

- 1 Press the MENU button. Press the TRACKING SET + or button to select the CH SETUP option, then press the ENTER button
- 2 Press the TRACKING SET + or button to select the AUTO CH MEMORY mode, then press the ENTER button.
- 3 The auto tuning will start. The channel display will count up and when finished, the screen returns to normal.



MENU IMER REC SET UTO REPEAT ON ▶OFF ON ▶OFF

SETUP STEM SETUP





#### TO ADD/DELETE CHANNELS

- 1 Press the MENU button. Press the TRACKING SET + or - button to select the CH SETUP option, then press the ENTER button.
- 2 Press the TRACKING SET + or button to select the ADD/DE-LETE mode, then press the ENTER button.
- 3 Select the desired channels to be added or deleted using the TRACKING SET + or - button.
- 4 Press the ENTER button if you wish to DELETE the channel from memory. Press the ENTER button if you wish to ADD the unmemorized channel.

Repeat Steps 3 and 4 for each channel to be added or deleted

5 Press the MENU button three times after adding or deleting all of the desired channels, to return to normal TV viewing.







#### NOISE ELIMINATION

When you don't want to receive a weak signal broadcast, the Blue back screen can be obtained by selecting the NO NOISE BACKGROUND "ON". When the unit is shipped from the factory, the NO NOISE BACKGROUND is set to the "ON" position.

#### **CHECK BEFORE YOU BEGIN**

- Turn ON the TV and set to the video channel 3 or 4.
- Turn ON the VCR POWER button.
- Press the TV/VCR selector button to select the VCR

When a TV is connected with an audio/video cable, turn the TV and this VCR on and select the video input mode on the TV.

- 1 Press the MENU button, then press the TRACKING SET + or - button to select the SYSTEM SETUP option. Then press
- 2 Press the TRACKING SET + or - button to select the NO NOISE BACKGROUND option.
- 3 Press the ENTER button to select the ON position
- 4 Press the MENU button twice to return to normal TV viewing.









#### LOADING AND UNLOADING

Use only video cassette tapes marked VHS

#### LOADING

Push the center of the tape until it is automatically retracted.

#### **AUTOMATIC POWER ON**

The VCR will turn on automatically and the POWER indicator will light.



#### **AUTOMATIC PLAY**

When loading a cassette tape without the erase prevention tab, playback will start immediately.

Insert the cassette with its labeled side facing you. An inverted cassette cannot be inserted.

#### UNLOADING

To unload a cassette, press the STOP/EJECT button on the VCR twice. The first press will stop the tape in any mode. The second press will eject the tape. "▲" will appear on the screen for about 4 seconds.



#### **AUTOMATIC EJECT**

If the VCR automatically rewinds the tape to the beginning (AUTO REWIND FEATURE), the tape will be elected automatically.

NOTES: • Always eject the tape when not in use.

• The cassette can be ejected even if the VCR is turn off.

### **PLAYBACK**

To play a prerecorded cassette tape.

#### TO START PLAYBACK

#### **CHECK BEFORE YOU BEGIN**

- Turn ON the TV and set to the video channel 3 or 4.
- Turn ON the VCR POWER button.
- Press the TV/VCR selector button to select the VCR mode.

When a TV is connected with an audio/video cable, turn the TV and this VCR on and select the video input mode on the TV.

 Load a prerecorded tape (When loading a cassette tape without the erase prevention tab, playback will start automatically).



17

- 2 Press the PLAY button. Playback will start.
  - " ▶ " will appear on the screen for about 4 seconds.

# TO STOP PLAYBACK

Press the STOP button once. The tape will stop but remain fully loaded and ready to play.

" 

" will appear on the screen for about 4 seconds.



This VCR selects the playback tape speed SP, LP or SLP automatically.

# TO REWIND OR FORWARD THE TAPE RAPIDLY

Press the REW button in the STOP mode.

" ◀ " will appear on the screen for about 4 seconds.



Press the F.FWD button in the STOP mode.

" >> " will appear on the screen for about 4 seconds.



#### FORWARD/REVERSE PICTURE SEARCH

If you want to see the tape program during REW or F.FWD mode, press and hold the REW or F.FWD button again. The backward or forward visual search picture will be seen on the screen. Release the button to return to the REW or F.FWD mode.

#### DIGITAL TRACKING CONTROL

When a tape is played, the Digital Auto Tracking System automatically adjusts the tracking to obtain the best possible picture. If noise bars appear during playback, adjust the tracking manually:

 Press the TRACKING SET + or – button to obtain the best possible picture. To resume automatic tracking, press the AUTO TRACKING button.





#### SPECIAL PLAYBACK

#### TO VISUALLY SEARCH FOR **DESIRED POINTS**

When either the F.FWD or REW button is pressed in the PLAYBACK mode, the speed search picture will appear. When pressed twice, the search picture will increase speed. Speed search time depends upon the speed used (SP, LP or SLP) during recording.

#### TO WATCH A STILL PICTURE

Press the PAUSE/STILL button in the PLAYBACK mode. Press the PAUSE/STILL button again to resume normal playback.

#### FRAME BY FRAME ADVANCE

Press the SLOW button during STILL playback. The still picture will advance by one frame each time you press the button. Hold the button for continuous frame by frame viewing

Press the PAUSE/STILL button again to resume normal

- NOTES: A few noise bars will appear on the picture during SPEED SEARCH and STILL
  - The audio output is muted during SPEED SEARCH, STILL, FRAME ADVANCE and SLOW MOTION.
  - To prevent damage to the tape, special playback is automatically changed to the PLAYBACK mode after 5 minutes.

#### SLOW MOTION PLAYBACK

Press the SLOW button in the PLAYBACK mode. Playback will proceed at 1/10th of the normal speed. Press the PLAY button again to resume normal playback.

#### NOTE: SLOW TRACKING AND VERTICAL LOCK **ADJUSTMENT**

If noise bars appear in the picture during slow motion, press the TRACKING SET + or - button to reduce the

If the still picture jitters excessively, press the TRACKING SET + or - button to stabilize the still

#### TO WATCH A TAPE REPEATEDLY

#### **CHECK BEFORE YOU BEGIN**

- Turn ON the TV and set to the video channel 3 or 4.
- Turn ON the VCR POWER button.
- Press the TV/VCR selector button to select the VCR mode.

When a TV is connected with an audio/video cable, turn the TV and this VCR on, and select the video input mode on the TV.

- 1 Press the MENU button. Press the TRACKING SET + or - button to select the AUTO REPEAT option.
- 2 Press the ENTER button to select the ON position.
- Press the MENU button. If you press the PLAY button, the tape will play over and over until the repeat mode is canceled.





" by " will appear if you press the CALL button. To cancel, press the CALL button again.

NOTE: To cancel repeat mode, follow the above steps 1 and 2, then press the ENTER button to select the OFF position. Press the MENU button to return to the TV.

#### TAPE SPEED AND **RECORDING/PLAYBACK TIME**

You can select the two different tape speeds before recording.

	VIDEO CASSETTE TAPE	
TAPE SPEED	T120	T160
SP Standard Play	2 hours	2-2/3 hours
SLP Super Long Play	6 hours	8 hours

This VCR selects the playback tape speed SP, LP(Long Play) or SLP automatically.

#### RECORDING A TV **PROGRAM**

#### **RECORDING AND VIEWING THE** SAME TV PROGRAM

#### **CHECK BEFORE YOU BEGIN**

- Turn ON the TV and set to the video channel 3 or 4.
- Turn ON the VCR POWER button.
- Press the TV/VCR selector button to select the VCR mode.

When a TV is connected with an audio/video cable, turn the TV and this VCR on and select the video input mode on the TV.

1 Load a cassette tape with the erase prevention tab intact. The VCR will automatically turn on.









#### RECORDING A TV PROGRAM

2 Press the SPEED selector button to select the desired tape speed SP or SLP. The counter and SP or SLP will appear on the screen for about 4 seconds.



#### VHF/UHF/CATV CHANNELS

TV	CATV
VHF 2-13	VHF 2-13
UHF 14-69	STD/HRC/IRC 14-36 (A) (W) 37-59 (AA) (WW) 60-85 (AAA) (ZZZ) 86-94 (86) (94) 95-99 (A-5) (A-1) 100-125 (100)(125) 01 (5A)

3 Press the direct channel selection buttons or the CHANNEL ▲ or ▼ button to select the channel to be recorded.

1-9 Press 0 twice and then 1-9 as required. Example: To select 2, Press "002".

10-19 Press 0 first and then the remaining 2 digits in order from left to right.
Example: Press 012 for "12".

20-99 Press 2 digits in order. Example: Press 22 for

"22". 100-125 Press the 3 digits in order.

Example: Press 110 for "110".



4 Press the REC/OTR button.

" • " will appear on the screen for about 4 seconds and the REC indicator will light.



CH 110

NOTE: Since the VCR has its own TV tuner, it is not actually necessary to have the TV turned on in order to make a recording. Turning on the TV merely allows confirmation of the proper channel settings on your VCR.

#### TO STOP RECORDING

Press the STOP button to stop recording.

" 

" will appear on screen for about 4 seconds.



#### TO STOP RECORDING TEMPORARILY

Press the PAUSE/STILL button to avoid recording unwanted material. Press again or press the REC/OTR button to continue the recording.



" •III" will appear on screen for about 4 seconds and the REC indicator will blink to continue pause mode.

NOTE: The pause function will be released after 5 minutes to prevent damage to the tape or the VCR. The VCR will change to the STOP mode.

#### **NOTE: AUTO REWIND FEATURE**

This VCR will automatically rewind the tape when the tape has ended (except during OTR and TIMER REC). It will also eject the tape and turn the VCR's power OFF.

# RECORDING ONE PROGRAM WHILE WATCHING ANOTHER

While the VCR is recording, press the TV/VCR selector button to select the TV position.


The TV/VCR indicator will go off and recording will continue.

Select the TV channel you want to watch by using the TV channel selector.

**NOTE:** Some CATV hookups do not permit viewing one channel while recording another. See pages 12,13.


# TO PREVENT AN ACCIDENTAL RECORDING

After recording, break off the erase prevention tab if you do not wish to record over the tape.



#### TO RECORD AGAIN

Cover the hole with adhesive tape. Be careful the tape does not extend past the edges of the cassette housing.



19





00

CH 125

00:00:00 SP

# ONE-TOUCH TIMER RECORDING (OTR)

The One-touch Timer Recording feature provides a simple and convenient way to make a timed recording.

**EXAMPLE:** One-touch Timer Recording for 30 minutes.

#### **CHECK BEFORE YOU BEGIN**

- Turn ON the TV and set to the video channel 3 or 4.
- Turn ON the VCR POWER button.
- Press the TV/VCR selector button to select the VCR mode.

When a TV is connected with an audio/video cable, turn the TV and this VCR on, and select the video input mode on the TV.

- 1 Load a cassette tape with the erase prevention tab intact.
- 2 Press the SPEED selector button to select the desired tape speed SP or SLP.

The counter and SP or SLP will appear on the screen for about 4 seconds.

3 Press the direct channel selection buttons or the CHANNEL ▲ or ▼ button to select the channel to be recorded.

The channel number will appear on the screen for about 4 seconds.

4 Press the REC/OTR button to begin recording. Press the button again to stop recording after 30 minutes. Each additional press of the REC/OTR button will increase recording time as shown in the chart below, up to a maximum of 6 hours. The OTR and recording time will appear on screen for about 4 seconds.

NOTES: • Press the REC/OTR button to increase the time needed for recording (See the chart ).

 To cancel OTR, press the STOP button or turn off the power.

Press	Recording time
once	NORMAL REC
twice	0:30
3 times	1:00
4 times	1:30
5 times	2:00
6 times	3:00
7 times	4:00
8 times	5:00
9 times	6:00
10 times	NORMAL REC

# SETTING THE TIMER RECORDING

Timer recording can be programmed on-screen with the remote control. The built-in timer allows automatic unattended recording of up to 8 programs within 1 month.

**EXAMPLE:** Program a timer recording for the 26th day, channel 125 (CATV), 11:00 - 11:30 PM on timer program number 1 (Tape speed: SLP).

#### **CHECK BEFORE YOU BEGIN**

- Turn on the TV and set to the video channel 3 or 4.
- Press the TV/VCR selector button to select the VCR mode.
- Load a video cassette with the erase prevention tab intact. The VCR will automatically turn on.
- Check that the clock and date are correct (see page 15).

When a TV is connected with an audio/video cable, turn the TV and this VCR on and select the video input mode on the TV.

- 1 Press the MENU button. Check the TIMER REC SET option is selected, then press the ENTER button.
- 2 Press the TRACKING SET + or - button to select one of the program line, then press the ENTER button.
- 3 Press the TRACKING SET + or button to select the date, then press the ENTER button.
- 4 Set the start time, end time, channel and tape speed as in step 3.

NOTE: To record from external source set the channel to "L". "L" will appear next to CH 125 (or 69).

- 5 To enter other programs, repeat steps 2 through 4. Or, press the MENU button twice to return to the normal screen.
- 6 Press the TIMER REC button. The power will go off, the T.REC indicator will light and the VCR stands by for recording.

MENU

IMMER REC SET

IMMOR REPEAT
ON ▶ OFF

I SAP
ON ▶ OFF

I SYSTEM SETUP

(+/-/ENTER/MENU)

NATE START	
-/-/-/-+	1 7 7 7 7
	200
;	
(+/-/ENTER/CAN	CEL/MENU)



DATE	START		CHLI
26(SU)	11:00PM	11:30P	M125SLP
	-:	-:	F >
	-:	-:	
	-:	-:	
	-:	-:	
		-:	
	_:		
(+/-/ENTE	DICANO		MLD.

	DATE 186(SU)	STAR 11:00P	Г END м (1:30 <b>/</b> н	CH w125sw
-	1-1-	1-+	١ ١	-\- \
l		-	-	
l		-;	-;	
ı	(+/-/ENT	ER/CAN	ICEL/MEI	NU)

To cancel timer recording, press the button again and the T.REC indicator will go out.







#### TO CORRECT THE SETTINGS

While setting, press the ENTER button to flash the item to correct, then re-enter the setting with the TRACKING SET + or – button.

When finished, press the ENTER button.

**NOTES:** • The VCR cannot be used while the T.REC indicator is lit.

 After a power failure or disconnection of the power plug, all programmed recording settings must be reset upon resumption of power. In this case, reset the clock (see page 15) and reprogram any timer recordings.

SETTING THE TIMER RECORDING


 Press the CANCEL button to move cursor backward for correction.

#### TO SET DAILY/WEEKLY TIMER

When setting the date in step 3, press the TRACKING SET – button repeatedly.

The setting changes as follows:

#### FXAMPI F



#### TO CONFIRM THE SETTINGS

Press the TRACKING SET + or – button to select the TIMER REC SET option in the MENU. Then press the ENTER button to display the timer program list. Press the MENU button twice to return to the normal screen.




#### TO CANCEL A PROGRAM

Press the TRACKING SET + or – button to select the TIMER REC SET option in the MENU. Then press the TRACKING SET + or – button to select the unnecessary program, and press the CANCEL button to cancel the program.



# IF THE PROGRAM OVERLAPS ANOTHER

NOTE: Do not overlap programs as portions of the conflicting programs will be lost. The first recording time has priority over the next recording time as shown in the diagram.




- NOTES: The everyday/every week recording can be made continuously until the recording is canceled or the tape reaches the end.
  - During timer recording, the automatic rewinding mechanism does not function.

# ON-SCREEN FUNCTION DISPLAY

#### WHILE WATCHING TV

Press the CALL button.



Press the CALL button again to make the display disappear.

#### WHILE OPERATING A TAPE

Press the CALL button. OPERATING MODE



Press the CALL button again to make the display disappear.

#### TO SET THE COUNTER TO '00:00:00'

Press the COUNTER RESET button. The counter will appear on the screen.

NOTES: • If you rewind the tape from "00:00:00", a minus sign ("-") will be displayed in front of the time.

- When you load a tape, the counter will change to "00:00:00".
- The counter does not function on nonrecorded (blank) sections of the tape. When you rewind, fast forward or play tapes through blank sections, the counter stops.





### STEREO RECORDING AND PLAYBACK

#### RECORDING STEREO BROADCASTS

The VHS Hi-Fi audio system permits high fidelity recording of MTS STEREO TV broadcasts.

When a MTS STEREO broadcast is received, the STEREO will appear on the screen and the program can be viewed or recorded in stereo (refer to pages 18 and 19 for recording procedures).



The Hi-Fi STEREO recording procedure is the same as for normal recordings.

NOTE: When using a CATV system, stereo TV programs may be transmitted over a mono cable channel. In this case the word "STEREO" will not appear and the sound will be in mono.

#### OUTPUT SELECTION

When viewing an MTS STEREO TV program, or playing a prerecorded VHS Hi-Fi STEREO videotape, press AUDIO SELECT button to select that the audio be heard through both speakers. Normally set to the Hi-Fi STEREO position, this button can be set to the MONO position if the stereo broadcast or videotape audio is of poor quality. The "R" and "L" positions allow the audio from the Right or Left Hi-Fi channel to be heard over both TV speakers. This button has no effect when viewing a MONO videotape or TV program. Each time when you press the button, OUTPUT SELECTION display appears on the screen for several seconds. Refer to the chart below.

OUTPUT SELECTION	SOUND HEARD ON BOTH SPEAKERS
STEREO L CH R CH MONO	STEREO LEFT CHANNEL AUDIO RIGHT CHANNEL AUDIO MONO

**NOTES:** • When playing back a tape that is not recorded in Hi-Fi stereo mode, the audio will automatically be monaural.

 When listening to a VHS Hi-Fi video tape or MTS broadcast through the VHF/UHF jack (Audio/Video cord not connected), the sound will be monaural.

22

### SECOND AUDIO PROGRAM (SAP)

Your VCR is fitted with a SAP broadcast system which enables you to switch to a SECOND AUDIO PROGRAM when viewing a selected channel. This function applies only when the program is broadcast in multi-languages through the SAP broadcast system.

#### **CHECK BEFORE YOU BEGIN**

- Turn ON the TV and set to the video channel 3 or 4.
- Turn ON the VCR POWER button.
- Press the TV/VCR selector button to select the VCR mode.

When a TV is connected with an audio/video cable, turn the TV and this VCR on, and select the video input mode on the TV.

1 Press the MENU button. Press the TRACKING SET + or – button to select the SAP option.



2 Press the ENTER button to select the ON position.

3 Press the MENU button again.



#### LISTENING TO SAP

When the VCR is turned on or a channel selection is made, make certain "SAP" appears on the screen. This means that the "Second Audio Program" broadcasting is available.



OR








#### **DUPLICATING A VIDEO TAPE**


If you connect the VCR to another VCR or camcorder, you can duplicate a previously recorded tape.

Make all connections before turning on the power.

- 1 Load a blank cassette tape with the erase prevention tab intact into the recording VCR. Load a previously recorded tape into the playback VCR or CAMCORDER.
- 2 Press the INPUT SELECT button to select AUDIO/VIDEO input position. "LINE" will appear on the screen.



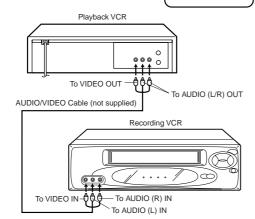

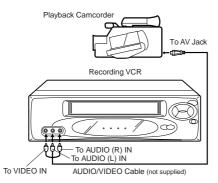

For duplicating a previously recorded tape from a camcorder, follow the camcorder manufacturer's instructions. A typical camcorder dubbing hookup is shown above.

If the external unit you are connecting to the VCR only has one audio output, then connect the output to the L input on the VCR only.

- 3 Press the REC/OTR button on the recording VCR, then press the PAUSE/STILL button.
- 4 Press the PLAY button on the playback VCR, then press the PAUSE/STILL button.
- **5** Press the PAUSE/STILL button on both the VCRs simultaneously to begin the duplicating process.

NOTES: • It is recommended that you set the SPEED to the SP mode on the recording VCR for best results.

 Unauthorized recording of copyrighted television programs, films, video tapes and other materials may infringe on the rights of copyright owners and violate copyright laws.

#### **VIDEO HEAD CLEANING**

#### **VIDEO HEAD CLOGGING**

The video heads are the means by which the VCR reads pictures from the tape during playback. In the unlikely event that the heads become dirty enough to be clogged, no picture will be played back. This can easily be determined if, during playback of a known good tape, there is good sound, but no picture (picture is extremely snowy). If this is the case, use a high quality head cleaning system or have them cleaned professionally.

#### **VIDEO HEAD CLEANING**

Video head cleaning is needed when the playback picture becomes unclear. This signifies that the heads are getting dirty and can occur when playing poor quality or damaged tapes. If the heads require cleaning, use a high quality chemical non-abrasive (wet) head cleaning tape or have them cleaned professionally. If playing a head cleaning tape in the VCR once does not improve the picture, play it several times before requesting service.

DO NOT ATTEMPT TO CLEAN THE VIDEO HEADS OR SERVICE THE UNIT BY REMOVING THE TOP COVER.

NOTES: • Video heads may eventually wear out and should be replaced when they fail to produce clear pictures.

 To help prevent video head clogging, use only good quality VHS tapes. Discard worn out tapes.







# **BEFORE REQUESTING SERVICE**

Make sure by first checking the following points.

SYMPTOM	CAUSE	POSSIBLE SOLUTION	PAGE
POWER			
No power.	The AC power cord is not connected.	Connect the AC power cord to the AC outlet.	5
Although the power is on, it does not operate.	Cassette is not inserted.	Insert a video cassette.	17
TV BROADCAST RECEPTION	N		
	Antenna connection is not correct.	Connect it correctly.	10
	Antenna cable is disconnected.	Reconnect the antenna cable.	10
A TV program that is selected by the VCR does not appear on the screen.	The video channel is not in the correct position.	Set it to CH 3 or 4.	15
	The TV is not set to the video channel 3 or 4.	Set the TV channel selector to the 3 or 4 position.	15
	The TV/VCR selector is set at TV mode (The TV/VCR indicator is not lit).	Press the TV/VCR selector button (The TV/VCR indicator will light).	15
	INPUT SELECT is set to the LINE mode.	Press the INPUT SELECT button to select the TV mode.	23
A TV program selected by the VCR does not appear in color.	The TV/CATV menu option setting.	Set the TV/CATV menu option to select TV or CATV mode.	16
RECORDING			1
TV recording does not work.	The erase prevention tab of the video cassette is broken off.	Place a piece of vinyl tape over the gap.	19
	INPUT SELECT is set to the LINE mode.	Press the INPUT SELECT button to select the TV mode.	23
Timer recording does not work.	The time is not set correctly.	Reset the present time.	15
	The recording start/end time is not set correctly.	Set the start/end time.	20
	The TIMER REC button has not been pressed (The T.REC indicator is not lit).	Press the TIMER REC button (The T.REC indicator will light).	20
PLAYBACK			
No picture on screen when playing back a recorded tape.	The TV is not set to the video channel 3 or 4.	Set to the video channel 3 or 4 or adjust the fine tuning button on your TV set.	15
Noise bars on screen.	Tracking adjustment beyond range of automatic tracking circuit.	Adjust tracking manually using the AUTO TRACKING button or the TRACKING SET + or – buttons on remote control.	17
	Video heads are dirty.	Have the video heads cleaned.	23
	The tape is worn or damaged.	Try another tape.	-







SYMPTOM	CAUSE	POSSIBLE SOLUTION	PAGE
REMOTE CONTROL			
Remote control does not work.	It is not aimed at the remote sensor.	Aim it at the remote sensor.	6
	Distance too far or too much light in the room.	Operate within 15 feet (5 meters) reduce the light in the room.	6
	There is an obstacle in the path of the beam.	Clear the path of the beam.	6
	The batteries are weak.	Replace the batteries.	6
	The +, – polarity of the batteries are not inserted correctly.	Insert correctly.	6
TV programs cannot be seen using the TV selector.	The TV/VCR function is in the VCR mode.	Set to TV, or turn off the VCR power button.	-

#### **SPECIFICATIONS**

Video Head: 4 Rotary Heads Audio Track: Hi-Fi Sound - 2 Tracks

MONO Sound - 1 Track

Power Source: 120V, 60Hz

Power Consumption: Approx. 9 watts

181 Channel Freq. Synthesized Tuner:

VHF 2-13 UHF 14-69 14-36 (A)-(W) 37-59 (AA)-(WW) CATV

Channel 3 or 4, Switchable

60-85 (AAA)-(ZZZ) 86-94 (86)-(94) 95-99 (A-5)-(A-1)

100-125 (100)-(125) 01 (5A)

RF Channel Output:

Inputs/Outputs:

Video: In (RCA) 1Vp-p/75 ohm

Out (RCA) 1Vp-p/75 ohm In (RCA)-8dB/50K ohm Audio: Out (RCA)-8dB/1K ohm

UHF/VHF IN 75 ohm coaxial Antenna: UHF/VHF OUT 75 ohm coaxial Hi-Fi Frequency Response: 20Hz to 20,000Hz at SP mode Hi-Fi Dynamic Range: More than 90dB

F.FWD/REW Time

Speed Search:

Dimensions:

at 25°C (77°F): F. FWD: Approx. 4minutes

and 50 seconds

REW: Approx. 2minutes and

30 seconds

(with T-120 Cassette Tape) - 3 & 5 X Normal Speed LP - 7 & 9 X Normal Speed

SLP - 9 & 15 X Normal Speed 14-3/16"W x 3-3/4"H x

8-7/8"D

Weight: 7.1 lbs

Remote Control: Infrared, Direct Access, 2 x AAA batteries (not supplied)

Remote Control Supplied accessories:

Specifications are subject to change without notice.

75 ohm Coaxial Cable



FOR ADDITIONAL SET-UP OR OPERATING ASSISTANCE, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT WWW.MEMOREXELECTRONICS.COM OR CONTACT CUSTOMER SERVICE AT 1-800-919-3647. PLEASE KEEP ALL PACKAGING MATERIAL FOR AT LEAST 90 DAYS IN CASE YOU NEED TO RETURN THIS PRODUCT TO YOUR PLACE OF PURCHASE OR MEMOREX.

FOR PARTS AND ACCESSORIES, CONTACT FOX INT'L AT 1-800-321-6993.





MEMO



# **MEMO** ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... .....

#### **ESPAÑOL**





AVISO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O POSTERIOR). EN EL INTERIOR DEL APARATO NO HAY COMPONENTE ALGUNO QUE PRECISE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARGO DEL USUARIO. SOLICITE CUALQUIER OPERACION DE MANTENIMIENTO A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



El símbolo del rayo dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario acerca de la presencia de tensión peligrosa (sin aislación) en el interior del producto, que puede tener la intensidad suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña a este aparato.

AVISO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

#### NOTA:

Por favor guarde todo el material de embalaje durante por lo menos 90 días en caso de que necesite devolver este producto a su lugar de compra o Memorex."

ADVERTENCIA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites establecidos para un aparato digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera o emplea energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y empleado de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no garantizamos que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción radial o televisiva, situación que puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, se sugiere al

usuario que trate de corregir tal interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o relocalizar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente o circuito diferente al que está conectado al receptor.
- Consultar con el concesionario o un técnico experimentado solicitándole su asistencia.

PRECAUCION: El usuario corre el riesgo de perder la autorización para hacer funcionar este equipo en caso de que ejecute un cambio o modificación no aprobado por la parte responsable para la conformidad con las Reglas FCC.

# PARA SU SEGURIDAD

#### 1. LEA LAS INSTRUCCIONES

Antes de usar la unidad, lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad y operación.

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES
 Conserve las instrucciones de seguridad y
 operación para consultas futuras.

#### 3. RESPETE LAS ADVERTENCIAS

Observe estrictamente todas las advertencias impresas en la unidad y las incluidas en el manual de instrucciones.

#### 4. SIGA LAS INSTRUCCIONES

Siga todas las instrucciones de operación y uso.

#### 5. LIMPIEZA

Antes de limpiar este videograbador, desconéctelo del tomacorriente mural. No use limpiadores líquidos ni aerosol. Utilice sólo un paño húmedo para limpiar el exterior del mueble.

#### 6. ENCHUFES

El fabricante de esta unidad no hace ninguna recomendación de accesorios ya que pueden ser peligrosos.

#### 7. AGUA Y HUMEDAD

No utilice este aparato cerca del agua. Por ejemplo cerca de una bañera, lavabo, pileta de la cocina, lavadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.

#### 8. ACCESORIOS

No instale esta unidad en un carro, soporte, trípode o mesa inestables. La unidad podría caerse, causando serias lesiones, resultando también severamente dañada a la unidad.

8A. La combinación de aparato y carro deberá ser movida con cuidado. Las detenciones bruscas, la fuerza excesiva y las superficies disparejas podrán hacer que el aparato y el carro se vuelven.

> AVISO PARA CARRO PORTATIL (símbolo provisto por RETAC)





# PARA SU SEGURIDAD

#### 9. VENTILACION

Las ranuras y aberturas en la parte trasera o inferior del mueble son para ventilación y permiten un funcionamiento fiable de la unidad, protegiendo contra calentamiento excesivo. Estas aberturas no deberán ser bloqueadas ni cubiertas. Para evitar bloquear las aberturas, nunca sitúe la unidad encima de una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Tampoco instale la unidad cerca o encima de un radiador o calefactor. La unidad no deberá ser instalado en un mueble empotrado, como ser una repisa para libros o bastidor, a menos que se pueda garantizar una ventilación adecuada, o cuando las instrucciones del fabricante así lo especifiquen.

#### 10. FUENTES DE ALIMENTACION

Esta unidad sólo deberá ser operada mediante el tipo de fuente de alimentación especificado en la etiqueta indicadora. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación que tiene en su casa, consulte a su distribuidor o a la compañía de electricidad local. En el caso de unidades diseñadas para funcionar a pilas o con otras fuentes de alimentación, consulte el manual de instrucciones respectivo.

#### 11. CONEXIÓN A TIERRA O POLARIZACION

Esta unidad está equipada con una clavija polarizada de corriente alterna (una clavija que tiene una espiga más ancha que la otra). Esta clavija solamente puede ser insertada en el tomacorriente en una sola dirección. Esta es una medida de seguridad. Si no pudiera insertar completamente la clavija en el tomacorriente, vuelva a intentarlo invirtiendo la clavija. Si aún no fuera posible insertar la claviia, tome contacto con un electricista para que reemplace su tomacorriente obsoleto. Si su unidad está equipada con una clavija de conexión a tierra de 3 alambres (una clavija con una tercera espiga de conexión a tierra), no modifique las características de seguridad de la clavija polarizada. Este tipo de clavija sólo puede ser insertado en un tomacorriente con contacto a tierra. Esto también es una medida de seguridad. Si no pudiera insertar la claviia en el tomacorriente, tome contacto con un electricista para que reemplace su tomacorriente obsoleto. No modifique las características de seguridad de la clavija de conexión a tierra.

#### 12. PROTECCION DEL CABLE DE ALIMENTACION

Los cables de alimentación deberán ser tendidos de manera tal que la probabilidad de que sean pisados o aplastados por otros objetos sea mínima. Preste especial atención a las clavijas de los cables, a los receptáculos, y al punto por donde salen del aparato.

#### 13. TORMENTAS ELECTRICAS

Como medida de protección durante tormentas eléctricas, o cuando el videograbador permanezca sin uso durante períodos prolongados de tiempo, desconéctelo del tomacorriente mural y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto evitará que la unidad resulte dañada por tormentas eléctricas o sobretensiones en la línea de alimentación.

#### 14. LINEAS DE ALIMENTACION

Una antena exterior no deberá ser instalada en la cercanía de líneas de alimentación aéreas ni de otros circuitos de iluminación eléctrica o potencia, o donde pueda caerse y hacer contacto con tales líneas o circuitos. Al instalar un sistema de antena exterior, tenga mucho cuidado de no tocar tales líneas o circuitos de alimentación, ya que el contacto con ellos podría ser fatal.

#### 15. SOBRECARGA

No sobrecargue los tomacorrientes murales ni los cables de extensión, ya que esto podría causar incendios o descargas eléctricas.

#### 16. ENTRADA DE OBJETOS Y LIQUIDOS

Nunca introduzca objetos de ningún tipo por las aberturas de la unidad, ya que podría tocar peligrosos puntos de alta tensión o piezas de cortocircuito, provocando incendios o descargas eléctricas. Nunca derrame ni rocíe ningún tipo de líquido sobre la unidad.

#### 17. CONEXION A TIERRA DE LA ANTENA EXTERIOR

Si se conecta una antena externa o sistema de cable a la unidad, cerciórese de que el sistema de antena o cable está conectado a tierra para darle protección contra sobretensión y acumulación de carga estática. La Sección 810 del Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA 70, entrega información acerca de la manera correcta de conectar a tierra el mástil y la estructura soportante, puesta a tierra del alambre de entrada a una unidad de descarga de antena, tamaño de los conductores de puesta a tierra, ubicación de la nidad de descarga de la antena, conexión a los electrodos de tierra, y requisitos para el electrodo de tierra.







# PARA SU SEGURIDAD

#### 18. SERVICIO

No intente reparar la unidad usted mismo; al abrir o retirar las cubiertas usted se expondrá a alta tensión y a otros peligros. Solicite todo servicio a personal calificado.

#### 19. DAÑOS QUE REQUIERAN REPARACION

En los siguientes casos, desconecte la unidad del tomacorriente mural y llame a un técnico de servicio calificado:

- a. Cuando el cable de alimentación o la clavija estén dañados.
- b. Si se ha derramado líquido sobre la unidad, o si algún objeto ha caído dentro del videograbador.
- c. Si la unidad ha sido expuesta a la lluvia o al agua.
- d. Cuando a pesar de haber seguido las instrucciones de operación, la unidad no funcione normalmente. Ajuste solamente los controles indicados en el manual de instrucciones; el ajuste incorrecto de otros controles podrá causar daños a la unidad, la que por lo general requerirá de un prolongado trabajo de reparación (por un técnico calificado) para que sus condiciones normales de operación puedan ser restablecidas.
- e. Si la unidad se ha caída o si el gabinete se ha
- f. Cuando la unidad muestre un cambio notorio en su rendimiento.

#### 20. PIEZAS DE REPUESTO

Cuando sea necesario reemplazar piezas, asegúrese de que el técnico de servicio emplee las piezas de repuesto especificadas por el fabricante, o piezas que tengan las mismas características que las piezas originales. Los cambios no autorizados podrán causar incendios, descargas eléctricas y otros problemas.

#### 21. REVISION DE SEGURIDAD

Al finalizar cualquier servicio de mantenimiento o reparación de esta unidad, solicítele al técnico que efectúe comprobaciones de seguridad para determinar si el videograbador se encuentra o no en condiciones óptimas de operación.

#### 22. INSTALACION EN PARED O TECHO

El producto debe ser instalado solamente en una pared o un techo como recomendados por el fabricante.


#### 23. CALOR

El producto debe ser situado lejos de fuente de calor como radiadores, reguladores de calefacción, estufas o otros productos (incluyendo amplificadores) que se producen calor.

# 24. NOTA PARA LA PERSONA QUE INSTALE EL SISTEMA CATV

Se ha incluido este recordatorio para llamar la atención de quien instale el sistema CATV, con respecto al Artículo 820-40 de la NEC, que entrega directivas de guía para realizar una conexión adecuada a tierra y, en particular, especifica que el cable de puesta a tierra debe ser conectado al sistema de conexión a tierra del edificio, lo más cerca del punto de entrada del cable como sea posible.



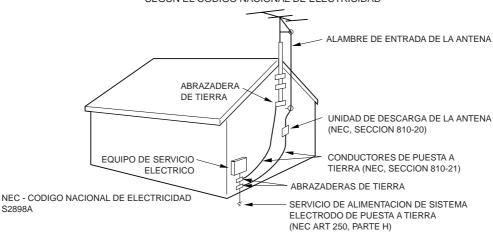







#### **PRECAUCIONES**

#### **CONDENSACION DE HUMEDAD**

NO HAGA FUNCIONAR ESTE VCR POR LO MENOS DOS O TRES HORAS CUANDO LA HUMEDAD EN EL AIRE SE CONDENSE EN EL VCR.

#### ¿QUE ES LA CONDENSACION DE HUMEDAD?

Cuando un líquido caliente es derramado en un vaso, por ejemplo el vapor del agua se condensará en la superficie del vaso. Esto se llama condensación de humedad.

# LA HUMEDAD SE CONDENSARA EN LA UNIDAD EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando usted mueve este VCR desde un lugar frío a un lugar templado.
- Después de elevar la temperatura en una pieza fría o bajo condiciones extremadamente húmedas.

# CUANDO USTED EXPERIMENTE LAS CONDICIONES MENCIONADAS ARRIBA:

Enchufe el cordón de alimentación en la salida de CA, establezca el interruptor en la posición de encendido ON y deje la unidad a temperatura ambiente hasta que la condensación de humedad desaparezca. Dependiendo de las condiciones del ambiente, esto puede tomar dos o tres horas.

#### **POSICION Y MANEJO**

- Si usted ocasiona una descarga estática al tocar la unidad, y las funciones del VCR fallan, simplemente desenchufe la unidad desde la salida de corriente en la muralla, espere 10 minutos, y vuelva a enchufar éste. El VCR debe volver a la operación normal.
- Evite lugares con mucho calor o frío. (41°F/5°C-104°F/
- No sitúe el VCR sobre o cerca de artefactos que pueden causar interferencia electromagnética. Ej.: TV, parlantes, etc. Al hacerlo puede causar operaciones erráticas del VCR incluyendo distorsión en la imagen y/o sonido o ruido.
- Evite la humedad y suciedad extrema.
- Los orificios de ventilación evitan el recalentamiento.
   No bloquee ni cubra estos orificios. Especialmente evite cubrir los orificios con materiales suaves tales como ropa o papel.
- No introduzca los dedos o cualquier otro objeto en el orificio para cargar cassettes. No limpie con limpiador spray o cera directamente en el VCR ni dirija aire (aspiradora etc.) para sacar el polvo.
- Evite colocar el VCR sobre superficies con mucha vibración. Colóquelo sobre una superficie horizontal (plana) solamente.

- Mantenga el VCR lejos de floreros, lavaplatos, etc.
   Si se derrama liquido dentro del VCR, ocasionará serios daños. Si usted derrama cualquier liquido en el VCR, desenchufe el cordón de alimentación inmediatamente y consulte a personal técnico calificado antes de intentar usar el VCR nuevamente.
- Al terminar la operación del VCR, siempre descargue el cassette de video y apague el VCR.
- Cuando deje su casa por un tiempo prolongado, desenchufe el cordón de alimentación del VCR.
- Para proteger la unidad de las tormentas de rayos, desenchufe el cordón CA del tomacorriente y desconecte la antena.

#### **FUENTE DE ALIMENTACION**

#### **FUENTE DE ALIMENTACION DE CA**


Para alimentación de CA, use el cable de CA polarizado incluido. Inserte la clavija del cable de CA en un tomacorriente estándar de CA de 120 V 60 Hz polarizado.

#### PROTECCIÓN CONTRA PICOS:

Recomendamos que utilice un protector contra picos de corriente para la conexión de CA. La garantía de este producto NO CUBRE los picos de corriente producidos por la alimentación ni por los rayos.


#### NOTAS:

- No conecte nunca el enchufe del cable eléctrico de CA a otro voltaje que no sea el especificado (120V, 60Hz). Utilice sólo el cable eléctrico instalado.
- Si el cable de CA polarizado no entra en el tomacorriente de CA no polarizado, no trate de limar o cortar la pata. Es responsabilidad del usuario solicitar a un electricista que le cambie el tomacorriente viejo.

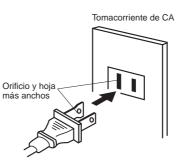

Cable de CA polarizado (Una pata es más ancha que la otra)






#### PRECAUCION CON LAS PILAS

Las precauciones a continuación deben ser cumplidas cuando se utilizan pilas en esta unidad:


- Utilice solo un tipo especificado de pilas.
- Cuando coloca las pilas asegúrese de colocarlas con la polaridad correcta, tal como se indica en el compartimiento de las pilas. Las pilas colocadas invertidas pueden causarle daños a la unidad.
- No mezcle tipos diferentes de pilas (ej.: pilas alcalinas y carbón zinc), o pilas viejas y nuevas.
- Si la unidad no va a ser utilizada por un largo período, extraiga las pilas para evitar daños o heridas resultantes de posibles fugas.
- No intente recargar las pilas que no sean recargables ya que se pueden recalentar y romperse. (Siga las indicaciones del fabricante de pilas.)

#### INSTALACION DE PILAS

- Abra la cubierta del compartimiento de las pilas.
- Instale dos pilas "AAA" (tipo lapicero).
- Vuelva a poner la cubierta en su lugar.



#### DISTANCIA EFECTIVA DEL TRANSMISOR DEL CONTROL REMOTO

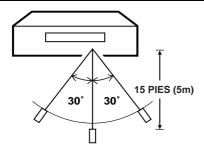

- NOTAS: El funcionamiento del control remoto puede ser inestable, cuando el sensor del transmisor del control remoto en el VCR, está expuesto a los rayos directos del sol, lámpara incandescendente, fluorescente o cualquier otro tipo de luz fuerte.
  - Al haber un obstáculo entre el VCR y el transmisor del control remoto, el transmisor no funcionará.

### **CARACTERISTICAS**

Tecnología de imagen de alta calidad - Este videograbador marcado "HQ" incorpora tecnología VHS de alta calidad. Utiliza un realizador de detalles incorporado para reforzar la señal grabada y proporcionar una máxima calidad de imagen en la reproducción. Es compatible con otros videograbadores VHS.

4 cabezas de video - Proporcionan una calidad de imagen óptima para la reproducción de efectos especiales.

Sonido estéreo de alta fidelidad (HI-FI) - Con respuesta de frecuencia de 20 a 20,000 Hz y rango dinámico mejor que 90 dB, este VCR brinda un nivel de excelencia que está al nivel de los discos compactos.

Temporizador programable de 8 programas/1 mes con capacidad diaria/semanal - El temporizador incorporado permite la grabación automática durante ausencias de hasta 8 programas de TV en un período de 1 mes. También es posible grabar un programa emitido al mismo tiempo cada día o cada semana.

Indicaciones y programación en la pantala - Cuando seleccione un canal cambio, el TV mostrará una indicación en la pantalla durante unos segundos. ajustes de reloj, del temporizador y los ajustes de las demás funcionescon el sistema de menú de indicaciones en la pantalla.

Seguimiento digital automático - Ajusta automáticamente el seguimiento de pista durante la reproducción para obtener la mejor imagen posible.

Capacidad para 181 canales - Recibe canales de emisión VHF y UHF de carácter estándar, además de hasta 113 canales para televisión por cable.

Grabación por temporizador de un solo toque (OTR) - Simplemente presionando el botón REC/OTR, el videograbador se podrá programar para un máximo de 6 horas de grabación con un comienzo inmediato.

**Encendido automático -** Cuando se coloca un cassette, el videograbador se enciende automáticamente.

Reproducción automática - Cuando se coloca un videocassette desprovisto de su lengüeta de protección contra borrados accidentales, el videograbador se encenderá automáticamente y reproducirá la cinta a la velocidad correcta.

Rebobinado-parada-Expulsión-apagado automáticos - Cuando se llega al final de la cinta durante las operaciones de avance rápido, reproducción y grabación, la cinta se detendrá, luego será rebobinada y expulsada, y el videograbador se apagará automáticamente.







Sistema automático de repetición de reproducción - Al funcionar la opción de repetición automática el VCR reproducirá automáticamente y repetidamente el mismo cassette de cinta.

Presentación de 3 idiomas en pantalla - Usted, puede seleccionar uno de los 3 idiomas; Inglés, Español o Francés para programar por pantalla.

**Cámara lenta -** Esta videograbadora proporciona cámara lenta, permitiendo una reproducción estable y sin ruido a 1/10 de la velocidad normal.

**Avance cuadro a cuadro -** Presione el botón SLOW durante la reproducción fija (STILL) a fin de hacer avanzar la cinta de a un cuadro por vez.

Contador de cinta de tiempo real - El contador indica el tiempo transcurrido el horas, minutos y segundos en la pantalla y puede ser utilizado para localizar programas.

**Búsqueda de imagen a dos velocidades -** 3 ó 5 veces la velocidad normal en el modo SP (7 ó 9 veces en LP y 9 ó 15 veces en SLP).

Reproducción a tres velocidades de cinta - Reproduce tres velocidades de cinta (SP, LP, SLP).

**Grabación a dos velocidades de cinta -** Grabar dos velocidades de cinta (SP, SLP).

Recepción estéreo/SAP - Esta TV fue diseñada para recibir transmisiones segundo programa de sonido (SAP) y en estéreo cuando existen.

Tomas de audio/video delantera - Puede conectar un videograba dor o otro aparato de video para el doblaje.

### **INDICE**

PRECAUCIONES
PARA SU SEFURIDAD
PREPARATIVOS
CARACTERISTICAS       6         UBICACION DE LOS CONTROLES       8         CONEXIONES BASICOS       10         CONEXIONES DE TV CABLE (CATV)       12         CONEXIONES DE AUDIO/VIDEO       14         AJUSTE DEL CANAL DE VIDEO       15         SELECCION DE IDIOMA EN PANTALLA       15         AJUSTE DEL RELOJ       15         AJUSTE DE CANALES       16         ELIMINACION DE RUIDO       16
REPRODUCCION
COLOCACION Y EXTRACCION         17           REPRODUCCION         17           REPRODUCCION ESPECIAL         18
GRABACION
GRABACION DE UN PROGRAMA DE TV


#### **INFORMACION ADICIONAL**

INDICACION DE FUNCIONES EN LA	
PANTALLA	2′
GRABACION Y REPRODUCCION	
ESTEREOFONICAS	22
SEGUNDO PROGRAMA DE SONIDO (SAP)	22
DUPLICACION DE UNA CINTA DE VIDEO	23
LIMPIEZA DE LA CABEZA DE VIDEO	23
ANTES DE SOLICITAR SERVICIO	24
ESPECIFICACIONES	25








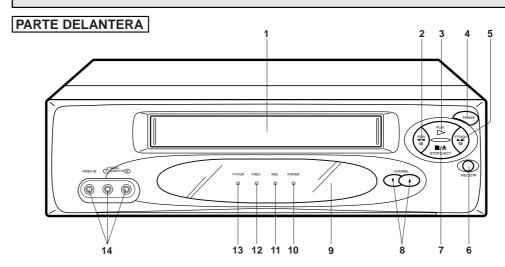

#### CONTROL REMOTO

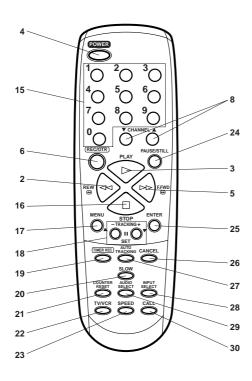


- Apertura para carga de la cinta Se utiliza para insertar o quitar una cinta de video.
- Botón REW (REBOBINADO) En el modo STOP (PARADA), este botón rápidamente enrrolla la cinta en reversa. En el modo PLAY (REPRODUCCION), este botón activa la Búsqueda en Reversa.
- 3. Botón PLAY (REPRODUCCION) Presione este botón para reproducir una cinta pregrabada.
- Botón POWER (INTERRUPTOR DE ALIMENTACION) - Para encender el VCR y apagarlo.
- Botón F.FWD (AVANCE HACIA ADELANTE) En el modo STOP (PARADA), este botón rápidamente enrrolla la cinta hacia adelante. En el modo PLAY (REPRODUCCION), este botón activa la Búsqueda Hacia Adelante.
- Botón REC/OTR (GRABACION/GRABACION DE UN TOQUE) - Presione una vez para grabación normal. La presión adicional activa la Grabación de Un Solo Toque.
- 7. Botón STOP/EJECT (PARADA/EXTRACCION) -Estando la unidad en cualquier modo de operación, presione este botón una vez para detener la cinta. Presiónelo de nuevo (en el VCR) para extraer la cinta.
- Botones CHANNEL Subir / Bajar (CANAL EN Subir / Bajar) Estos botones se usan para seleccionar canales para visualización o grabación.
- 9. Sensor de control remoto Aquí se reciben las señales desde el control remoto.
- **10. Indicator POWER -** Se enciende cuando la alimentación está conectada.
- **11. Indicator REC (grabación) -** Se enciende cuando el VCR está grabado.
- **12. Indicator T.REC -** Se enciende cuando el aparato está en el modo de grabación con temporizador.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Ω



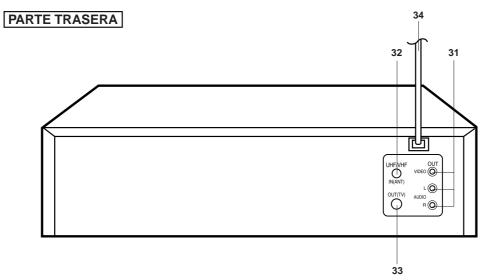

- **13. Indicator TV/VCR** Este indicator se enciende cuando se seleccion el modo de VCR.
- 14. Conectores de entrada de AUDIO/VIDEO Aquí pueden conectar desde una fuente externa los cables de señales de audio y video.
- Botones de Selección de Canales directos (0-9) -Permite accesar directamente a cualquier canal.
- 16. Botón STOP Presione una vez para detener la cinta.
- **17. Botón MENU -** Presione este botón para indicar el MENU de función en la pantalla.
- 18. Botones de TRACKING SET +/- Durante la reproducción, se utilizan para ajustar manualmente el seguimiento. Utilizado para fijar o ajustar en el modo de menú.
- Botón TIMER REC Se usa para ajustar el VCR para que empiece la grabación a una hora determinada (Se tiene que ajustar el programa del timer).
- 20. Botón SLOW Presione este botón para pasar una cinta en cámara lenta o para hacer avanzar la cinta de a un cuadro por vez durante la reproducción fija (STILL).
- Botón COUNTER RESET Restablece el Contador de Tiempo Real a 00:00:00.
- 22. Botón selector TV/VCR Selecciona entre el TV y el VCR.
- 23. Botón selector SPEED (SP/SLP) Fija la velocidad de la cinta para grabar.
- 24. Botón PAUSE/STILL Durante la grabación, este botón detiene temporalmente la cinta. " ● II " aparecerá en la pantalla. Durante la reproducción, éste detiene la cinta y muestra una imagen fija en la pantalla del TV.

- 25. Botón ENTER Presiónelo para introducir o seleccionar la información de las operaciones en pantalla.
- 26. Botón CANCEL Utilizado para borrar el programa de grabación con temporizador y para mover el cursor hacia atrás para corrección.
   27. Botón DIGITALES AUTO TRACKING - Permiten
- 27. Botón DIGITALES AUTO TRACKING Permiten ajustar el seguimiento automáticamente minimizar el ruido sobre la imagen durante la reproducción.
- 28. Botón INPUT SELECT Conmuta el programa para visualización entre la entrada externa.
- 29. Botón de AUDIO SELECT Conmuta el sonido entre monoaural y estéreo cuando se reciben transmisiones en estéreo.
- Botón CALL Muestra el estado de la unidad en la pantalla de TV.
- Conectores de salida AUDIO/VIDEO Se usa para la salida de señales de audio y video a un TV, amplificador o VCR.
- 32. Conector de entrada de ANTENA UHF/VHF -Conecte una antena UHF/VHF o un TV cable a este conector.
- 33. Conector de salida de ANTENA UHF/VHF Se usa para la salida de señales UHF/VHF o CATV a un TV.
- **34. Cordón de ALIMENTACION** Conéctelo a un tomacorriente de 120V, 60Hz.





20/03/2003 10:32





#### **CONEXIONES BASICOS**


Si está utilizando un sistema de antena, siga las instrucciones. Si está suscrito a televisión por cable (CATV), pase a la página 12 para las conexiones apropiadas.

#### CONEXION DE ANTENA A VIDEOGRABADOR

El videograbador debe conectarse "entre" la antena y el televisor. Primero, desconecte la antena del televisor y conéctela al videograbador. Luego, conecte el videograbador al televisor. A continuación se describen 3 métodos comunes para conectar un sistema de antena a un videograbador. Encuentre el tipo de sistema de antena que esté utilizando y siga el diagrama de conexiones.

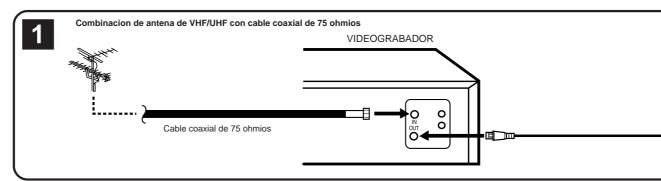

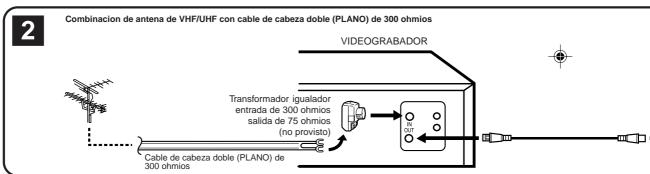

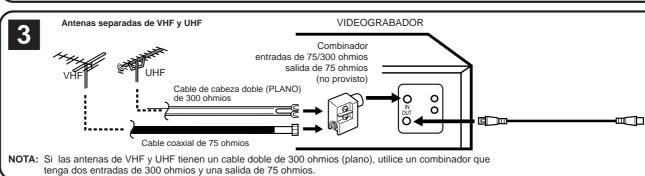

- **NOTAS:** El videograbador no ofrecerá una imagen clara a menos que la señal de antena sea fuerte. Asegúrese de conectar correctamente la antena al videograbador.
  - Para grabaciones de mejor calidad, le recomendamos usar una antena exterior. No utilice una antena interior o una antena telescópica.
  - Si no está seguro acerca de la conexión, consulte a un técnico de servicio calificado.

<u>10</u>






### CONEXION DEL VIDEOGRABADOR A UN TELEVISOR


Una vez que haya conectado la antena al videograbador, usted tendrá que conectar el videograbador al televisor. A continuación se describen 3 métodos comunes para conectar su videograbador a un televisor. Identifique el tipo de televisor que esté utilizando y siga el diagrama de conexiones.

Este videograbador dispone de una única salida de 75 ohmios para conexión a un televisor. Si su televisor dispone de entradas de antena de VHF y UHF separadas (números 2 y 3 a continuación), utilice un divisor para conectar el videograbador al televisor para recepción de VHF y UHF.

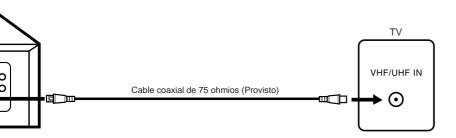


Nota: Si se utiliza una antena VHF o UHF, ajuste la opcion de menu TV/CATV al modo "TV".

Televisor con entrada única de 75 ohmios para VHF/UHF

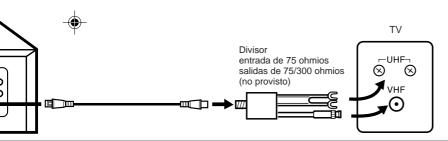

Nota: Si se utiliza una antena VHF o UHF, ajuste la opcion de menu TV/CATV al modo "TV".

> Televisor con entrada de 300 ohmios para antena de UHF y de 75 ohmios para antena de 300 ohmios

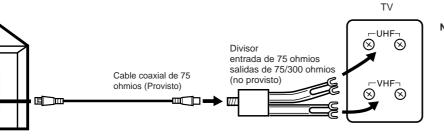

Nota: Si se utiliza una antena VHF o UHF, ajuste la opcion de menu TV/CATV al modo "TV".

Televisor con entrada de 300 ohmios para antena de UHF y de 300 ohmios para antena de VHF

11




11





### **CONEXIONES DE TV CABLE (CATV)**

**Muchas compañías de TV cable** ofrecen servicios que permiten recibir canales adicionales, incluyendo canales pagados o por suscripción. Al tener una gama de sintonización ampliada, este videograbador puede sintonizar la mayoría de los canales de TV cable sin necesidad de usar un caja convertidora proporcionada por la compañía de TV cable, salvo aquellos canales que han sido intencionalmente codificados.

Si se suscribe a un canal especial que esté codificado, usted deberá usar una caja decodificadora para poder recibir dicho canal

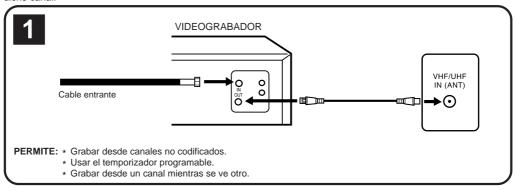

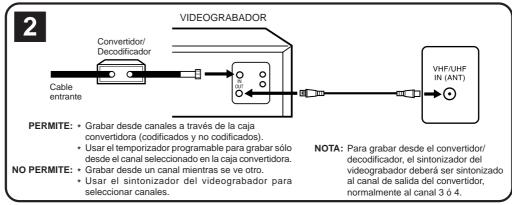

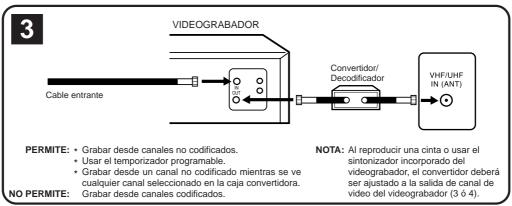

**NOTA:** Siempre que haya una caja convertidora/decodificadora instalada antes que el videograbador, usted debera sintonizar el videograbador a la salida de la caja convertidora/decodificadora, usualmente al canal 3 ó 4.






#### IMPORTANTE: ASEGURESE DE QUE EL DE MENU TV/CATV ESTE AJUSTADO AL MODO "CATV".

Este videograbador no puede recibir programas codificados debido a que no está equipado con un descodificador. Para poder recibir programas codificados, usted deberá utilizar un decodificador.

Las cajas decodificadoras pueden adquirirse en las compañías de TV cable. Para detalles acerca de la conexión a sus equipos decodificadores, consulte a la compañía de TV cable local.

Hay muchas formas de conectar el videograbador a un sistema de cable. A continuación presentamos seis métodos comunes de conexión.

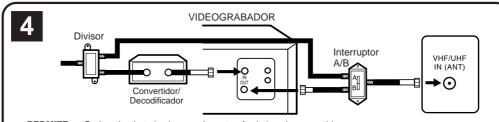


PERMITE: \* Grabar desde todos los canales a través de la caja convertidora.

\* Ver canales codificados mientras se graba desde otro canal.


\* Usar el temporizador programable para grabar sólo desde el canal seleccionado en la caja convertidora.

NO PERMITE: \* Grabar desde un canal mientras se ve otro.

\* Usar el sintonizador del videograbador para seleccionar canales.

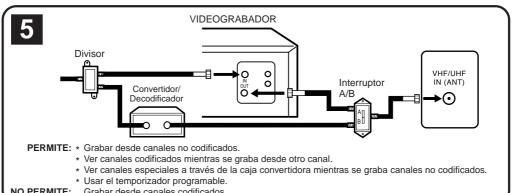

NO PERMITE: Grabar desde canales codificados.

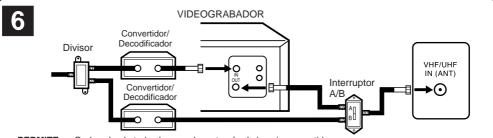

PERMITE: \* Grabar desde todos los canales a través de la caja convertidora.

\* Grabar desde un canal codificado o no codificado mientras se ve cualquier canal (codificado o no codificado) seleccionado en la caja convertidora.

Usar el temporizador programable para grabar sólo desde el canal seleccionado en la caja convertidora. NO PERMITE: Usar el sintonizador del videograbador para seleccionar canales.






### CONEXIONES DE AUDIO/VIDEO

Si su TV tiene terminales de AUDIO IN y VIDEO IN, puede conectar su videograbador para recibir una imagen y sonido de gran calidad. Si su TV no es estéreo, se puede conectar un amplificador estéreo para disfrutar del sonido en estéreo.

### **CONEXION DE AUDIO/VIDEO**

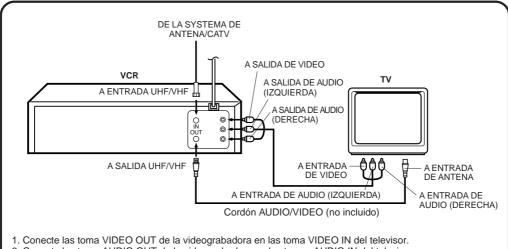

- 2. Conecte las toma AUDIO OUT de la videograbadora en las tomas AUDIO IN del televisor.
- 3. Ajuste el selector VIDEO/TV de su TV a "VIDEO".



### **CONEXION DEL AMPLIFICACOR ESTEREO**

Cuando conecte su videograbadora a un sistema de componentes estéreo, puede ver la imagen de su videograbadora mientras disfruta del estéreo de su sistema de audio. DE LA SYSTEMA DE ANTENA/CATV A ENTRADA DE ANTENA ΤV A ENTRADA UHF/VHF A ENTRADA DE VIDE VCR Cable VIDEO (no incluido) A SALIDA DE VIDEO A SALIDA UHF/VHF A ENTRADA DE AUX A ENTRADA DE AUX (IZQUIERDA) (DERECHA) A SALIDA DE AUDIO (DERECHA) A SALIDA DE AUDIO (IZQUIERDA) Cable AUDIO (no incluido) Conecte las tomas AUDIO OUT de la videograbadora en las tomas AUX IN del amplificador estéreo.







Para vizualizar la reproducción de una cinta grabada, o para ver un programa seleccionado por el selector de canal del videograbador, el televisor deberá estar ajustado al canal 3 ó 4 (canal de video).

Cuando se conecta el TV sólo con un cable de antena.

- Press and hold the 3 or 4 button on the remote control for 3 seconds in the VCR standby mode (the unit is plugged in to the AC outlet, however; the unit power is turned off). El indicador TV/VCR empezará a destellar.
  - 2 Encienda el televisor y ajústelo al canal 3 ó 4, en correspondencia con el canal seleccionado en el paso 1.
  - 3 Presione el botón POWER para encender el VCR. El indicador POWER se iluminará.
  - 4 Presione el botón selector TV/VCR para seleccionar la posición VCR. El indicador TV/VCR se iluminará.
  - 5 Presione el botón selector de canal en ▲ o ▼ (CHANNEL ▲ o ▼) para recibir una estación de TV de su área. El número de canal aparecerá en la pantalla durante unos 4 segundos.



#### Para un sintonizador de TV de pulsador

Si el CH 3 ó 4, correspondiente al canal de video, no puede sintonizarse en su televisor, proceda como sigue: ajuste el selector de canal 3/4 del videograbador al canal 3 ó 4, reproduzca una cinta pregrabada y sintonice el televisor para recibir una clara imagen en color desde el videograbador. Para mayores detalles, consulte el manual de instrucciones de su televisor.

### **SELECCION DE IDIOMA**

En su TV usted puede visualizar en la pantalla en inglés, español o francés.

#### **CONFIRME ANTES DE EMPEZAR**

- Encienda el TV y ajuste el canal de video 3 ó 4.
- Encienda el botón VCR POWER.
- Presione el botón selector TV/VCR para seleccionar el modo VCR.

Cuando se conecta el TV utilizando un cable de audio/video, encienda el TV y el VCR, y seleccione el modo de entrada de video en el TV.

- 1 Presione el botón MENU. Presione el botón TRACKING SET + o – para seleccionar la opción SYSTEM SETUP, luego presione el botón ENTER.
- 2 Presione el botón TRACKING SET + o – para seleccionar la opción LANGUAGE, luego presione el botón ENTER.





15

- 3 Presione el botón TRACKING SET + o - para seleccionar el idioma deseado: inglés (ENGLISH), español (ESPAÑOL) o francés (FRANCAIS), luego presione el botón ENTER.
- 4 Presione el botón MENU hasta que se borre la pantalla MENU.

### **AJUSTE DEL RELOJ**

Se debe haber ajustado la fecha y la hora para poder hacer grabaciones con temporizador. EJEMPLO: Ajuste del reloj a miércoles, 8:30 AM 29 (MIF) octubre. 2003

### **CONFIRME ANTES DE EMPEZAR**

- Encienda el TV y ajuste el canal de video 3 ó 4.
- Encienda el botón VCR POWER.
- Presione el botón selector TV/VCR para seleccionar el modo VCR.

Cuando se conecta el TV utilizando un cable de audio/ video, encienda el TV y el VCR, y seleccione el modo de entrada de video en el TV.

- 1 Presione el botón MENU. Presione el botón TRACKING SET + o – para seleccionar la opción SYSTEM SETUP, luego presione el botón ENTER.
- 2 Presione el botón TRACKING SET + o – para seleccionar la opción CLOCK SET, luego presione el botón ENTER.
- 3 Presione el botón TRACKING SET + o – para establecer el mes, y a continuación presione el botón ENTER.
- **4** Ajuste el día, año y hora de acuerdo con el procedimiento del paso 2.
  - El día de la semana aparece automáticamente al ajustar el año
  - Mantenga presionado el botón para cambiar en unidades de 10 minutos.
  - La fecha y hora empiezan a funcionar automáticamente al terminar el ajuste.



LANGUAGE/IDIOMA/LANGUE

► ENGLISH

ESPAÑOI







- NOTAS: Tras un fallo en el suministro de alimentación o desconexión del enchufe de alimentación. En este caso, reajuste la hora actual.
  - Presione el botón CANCEL para mover el cursor hacia atrás para hacer una corrección.






Este VCR está equipado con una función de memorización de canales que permite avanzar o retroceder al siguiente canal almacenado en la memoria, pasando por alto los canales no deseados. Antes de seleccionar canales, éstos deberán ser programados en la memoria del VCR. Además de los canales normales de VHF y UHF, este VCR puede recibir hasta 113 canales de TV cable. Para usar el VCR con una antena, ajuste la opcion de MENU al mode TV. Este interruptor viene ajustado de fábrica a la posición CATV.

#### SELECCION DE TV/CATV

- Presione el botón MENU.
- Presione el botón TRACKING SET +/- para seleccionar la opción CH SETUP, a continuación presione el botón ENTER
- Presione el botón TRACKING SET +/- para seleccionar el modo TV/CATV.
- 4 Presione el botón ENTER para seleccionar el modo TV o CATV. La flecha indica el modo seleccionado.



5 Presione el botón MENU dos veces para volver a la imagen normal de TV.

### SINTONIZACION AUTOMATICA DE LA MEMORIA

Su videograbadora puede recibir un máximo de 181 canales prorgramándolos en la memoria. **CONFIRME ANTES DE EMPEZAR** 

- Encienda el TV y ajuste el canal de video 3 ó 4.
- Encienda el botón VCR POWER
- Presione el botón selector TV/VCR para seleccionar el modo VCR.

Cuando se conecta el TV utilizando un cable de audio/ video, encienda el TV y el VCR, y seleccione el modo de entrada de video en el TV.

- Presione el botón MENU. Presione el botón TRACKING SET + o – para seleccionar la opción CH SETUP, luego presione el botón ENTER
- 2 Presione el botón TRACKING SET + o – para seleccionar el modo AUTO CH MEMORY, a continuación presione el botón ENTER.
- 3 Empieza la sintonización automática. La indicación de canal irá subiendo y cuando termina, la pantalla vuelve a su estado normal.



MENU TIMER REC SET AUTO REPEAT ON ▶OFF ON ▶OFF

NAAP - ICH SETUP ✓ISYSTEM SETUP

CH SETUP

TV CATV

(+/-/ENTER/MENU





16

### **BORRADO DE UN CANAL DE LA MEMORIA**

MENU

I TIMER REC SET

I AUTO REPEAT
ON ▶OFF

VIASAP -ICH SETUP VISYSTEM SETUP

(+/-/ENTER/MENU)

(+/-/ENTER/MENU)

CH SETUP ■ TV ► CATV ■ AUTO CH MEMORY ■ ADD/DELETE

- 1 Presione el botón MENU Presione el botón TRACKING SET + o - para seleccionar la opción CH SETUP, luego presione el botón ENTER.
- Presione el botón TRACKING SET + o - hasta que el indicador "ADD/DELETE" empiece a parpadear seguidamente, y a continuación presione el botón ENTER.
- 3 Seleccione los canales deseados a agregar o borrado mediante el botón TRACKING SET + o -.
- 4 Presione el botón ENTER si usted desea borrar el canal de la memoria. Presione el botón ENTER si

usted desea añadir el canal no memorizado. Repita los paso 3 y 4 para ser añadido o borrado cada canal.

Presione el botón MENU tres veces después de volver a la imagen normal de TV.

### añadir o borrar todos los canales deseados, para

### ELIMINACION DE RUIDO

Cuando no desea recibirlas señales de transmisión débiles. Puede hacer que aparezca una pantalla azul negro seleccionando el FONDO SIN RUIDO "ON' Este aparato sale de fábrica con el FONDO SIN RUIDO en "ON".

### **CONFIRME ANTES DE EMPEZAR**

- Encienda el TV y ajuste el canal de video 3 ó 4.
- Encienda el botón VCR POWER.
- Presione el botón selector TV/VCR para seleccionar el modo VCR.

Cuando se conecta el TV utilizando un cable de audio/ video, encienda el TV y el VCR, y seleccione el modo de entrada de video en el TV.

- 1 Presione el botón MENU, y presione el botón TRACKING SET + o - para seleccionar la opción SYSTEM SETUP. Luego presione el botón ENTER.
- 2 Presione el botón TRACKING SET + o - para seleccionar la opción NO NOISE BACK-GROUND.
- 3 Presione el botón ENTER para seleccionar la posición ON.
- Presione el botón MENU dos veces para volver a la imagen normal de TV.









 $\odot$ 

▲

# COLOCACION Y EXTRACCION

Use sólo videocassettes marcados VHS

### COLOCACION

Presione en el centro del videocassette hasta que se retraiga automáticamente.

#### **ENCENDIDO AUTOMATICO**

La alimentación del VCR se conectará automáticamente y el indicador Power se encenderá.


#### REPRODUCCION AUTOMATICA

Cuando se coloca un videocassette desprovisto de su lengüeta para evitar el borrado, la reproducción comenzará inmediatamente.

Inserte el cassette con el lado de la etiqueta de cara hacia usted. El cassette no puede ser insertado al revés.

### **EXTRACCION**

Para extraer un cassette de la unidad, presione dos veces el botón de parada/expulsión(Stop/ Eject) del videograbador. La primera pulsación del botón detendrá la cinta durante cualquier modo de



#### **EXPULSION AUTOMATICA**

Si el videograbador rebobina automáticamente la cinta hasta el principio (FUNCION DE REBOBINADO AUTOMATICO), el cassette será automáticamente expulsado.

**NOTAS:** • Cuando no esté usando un cassette, extráigalo siempre de la unidad.

 El cassette podrá ser expulsado aun cuando la alimentación a la unidad esté desconectada (OFF).

### REPRODUCCION

Para reproducir una cinta de cassette pregrabada.

### PARA INICIAR LA REPRODUCCION

### **CONFIRME ANTES DE EMPEZAR**

- Encienda el TV y ajuste el canal de video 3 ó 4.
- Encienda el botón VCR POWER.
- Presione el botón selector TV/VCR para seleccionar el modo VCR.

Cuando se conecta el TV utilizando un cable de audio/video, encienda el TV y el VCR, y seleccione el modo de entrada de video en el TV.

1 Coloque una cinta pregrabada (Cuando se carga una cinta de cassette sin la lengüeta de prevención de borrado, la reproducción comenzará automáticamente).



17

**2** Presione el botón PLAY. La reproducción comenzará.

 " > " aparecerá en pantalla durante 4 segundos aproximadamente.

### PARA INTERRUMPIR REPRODUCCION

Presione el botón STOP (PARADA) una vez. La cinta parará, pero permanecerá cargada y lista para reproducir.

" | " aparecerá en pantalla durante 4 segundos aproximadamente.

NOTA: • Este TV/VCR selecciona automáticameute la velocidad de la cinta de reproducción SP, LP o SLP.

## PARA REBOBINAR O AVANZAR LA CINTA RAPIDAMENTE

Presione el botón REW en el modo STOP.

" 4 " aparecerá en pantalla durante 4 segundos aproximadamente.

Presione el botón F.FWD en el modo STOP.

" **>>** " aparecerá en pantalla durante 4 segundos aproximadamente.

### BUSQUEDA DE IMAGEN EN AVANCE/REBOBINADO

Si usted desea ver el programa de cinta durante el modo de REW (F.FWD), mantenga precionado nuevamente el botón REW (F.FWD). La imagen de búsqueda visual del retroceso (avance) aparecerá en la pantalla. Para retornar al modo de REW (F.FWD), presiónelo otra vez.

### **SEGUIMIENTO DIGITAL AUTOMATICO**

Cuando una cinta es reproducida, el sistema digital Auto Tracking automáticamente ajusta el tracking hasta obtener la mejor imagen posible. Si las barras de ruido aparecen durante la reproducción, ajuste el tracking manualmente.

 Presione el botón TRACKING SET + o – para obtener la mejor imagen posible. Para reasumir el tracking automático, presione el botón AUTO TRACKING.







### REPRODUCCION ESPECIAL

### PARA BUSCAR VISUALMENTE **PUNTOS DESEADOS**

Cuando cualquiera de los botones F.FWD o REW es presionado en el modo REPRODUCCION, la búsqueda de la imagen aumentará la velocidad. Al presionar dos veces la búsqueda aumentará de velocidad. El tiempo de búsqueda depende de la velocidad usada (SP, LP o SLP) durante la grabación. Presione el botón PLAY para continuar con la velocidad normal de reproducción.

### PARA CONTEMPLAR UNA IMAGEN FIJA

Presione el botón PAUSE/STILL en el modo REPRODUCCION. Presione el botón PAUSE/STILL nuevamente para reanudar la reproducción normal

#### AVANCE CUADRO A CUADRO

Presione el botón SLOW durante la reproducción en el modo STILL (sin movimiento).

La imagen fija avanxará un cuadro, cada vez que usted presione el botón. Mantenga el botón presionado para un avance continuo cuadro a cuadro. Presione el botón PAUSE/STILL nuevamente para reanudar la reproducción normal.

- NOTAS: La salida de audio es silenciada durante LA BUSQUEDA A VELOCIDAD, CAMARA LENTA, AVANCE CUADRO A CUADRO, y IMAGTEN FIJA.
  - Aparecerán unas pocas barras de ruido en la imagen durante la reproducción especial.
  - Para evitar daños en la cinta, la reproducción especial cambiará automáticamente al modo PLAYBACK después de 5 minutos.

#### REPRODUCCION EN CAMARA LENTA

Presione el botón SLOW en el modo PLAYBACK. La reproducción continuará a 1/10 de la velocidad normal. Presione el botón PLAY nuevamente para volver a la reproducción normal.

#### NOTA: AJUSTE DEL SEGUIMIENTO Y AJUSTE VERTI-**CAL EN CAMARA LENTA**

Si aparecen franjas de interferencia en la imagen, presione los botones TRACKING SET + o - para reducir la interferencia. Si la imagen fija oscila demasiado, presione los botones TRACKING SET + o - .

### PARA VER UNA CINTA REPETIDAMENTE

#### **CONFIRME ANTES DE EMPEZAR**

- Encienda el TV y ajuste el canal de video 3 ó 4.
- Encienda el botón VCR POWER.
- Presione el selector TV/VCR para seleccionar el modo VCR. Cuando se conecta el TV utilizando un cable de audio/ video, encienda el TV y el VCR, y seleccione el modo de entrada de video en el TV.
- Presione el botón MENU. Presione el botón TRACKING SET + o - para seleccionar el modo AUTO REPEAT.





(+/-/ENTER/MENU

18

- 2 Presione el botón ENTER para seleccionar la posición ON.
- Presione el botón MENU. Si usted presiona el botón PLAY la cinta se reproducirá una y otra vez hasta que el modo de repetición es cancelada.



" 👛 " aparecerá si presione el botón CALL. Para cancelar, presione el botón CALL otra vez.

NOTA: Para cancelar el modo de repetición, siga los pasos 1 y 2, luego presione el botón ENTER para seleccionar la posición OFF. Presione el botón MENU para retornar a TV.

### **VELOCIDAD DE CINTA Y TIEMPO DE** REPRODUCCION/GRABACION

Puede seleccionar las dos velocidades de cinta diferentes antes de grabar.

VELOCIDAD	VIDEOCASSETTE		
DE CINTA	T-120	T-160	
SP (reproducción normal)	2 horas	2-2/3 horas	
SLP (superlarge duración)	6 horas	8 horas	

Este TV/VCR selecciona automáticamente la velocidad de la cinta de reproducción SP. LP (larga duracion) ó SLP.

### GRABACION DE UN PROGRAMA DE TV

### **GRABACION Y VISUALIZACION** SIMULTANEA DEL MISMO PROGRAMA

#### **CONFIRME ANTES DE EMPEZAR**

- Encienda el TV y ajuste el canal de video 3 ó 4.
- Encienda el botón VCR POWER.
- Presione el botón selector TV/VCR para seleccionar el modo VCR

Cuando se conecta el TV utilizando un cable de audio/ video, encienda el TV y el VCR, y seleccione el modo de entrada de video en el TV.

- Coloque un cassette en el cual la lengüeta de protección contra borrados accidentales. El videograbador se encenderá automáticamente.
- $\odot$
- 2 Presione el botón selector SPEED para seleccionar la velocidad de cinta deseada SP o SLP. El contador y SP o SLP se aparecerá en la pantalla durante 4 segundos

aproximadamente.







### GRABACION DE UN PROGRAMA DE TV

### VHF/UHF/CATV CANALS

,,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TV	CATV
VHF	VHF
2-13	2-13
UHF 14-69	STD/HRC/IRC 14-36 (A) (W) 37-59 (AA) (WW) 60-85 (AAA) (ZZZ) 86-94 (86) (94) 95-99 (A-5) (A-1) 100-125 (100)(125) 01 (5A)

3 Presione los botones de selección directa de canal o botón CHANNEL ▲ o ▼ para seleccionar el canal a grabar:


1-9 Presione 0 dos veces y luego 1 al 9 como se requiera. Ej.:para seleccionar 2, presione "002".
 10-19 Presione primero el 0 y luego los 2 dígitos restantes en el orden de izquierda a derecha.


Ej.: presione 012 para "12".

20-99 Presione 2 dígitos en orden.
Ej.: presione 22 para "22"

100-125 Presione 3 dígitos en

orden. Ej.: Presione 110 para "110"





### PARA DETENER LA GRABACION

Presione el botón de parada STOP para detener la grabacion.

" aparecerá en pantalla durante 4 segundos aproximadamente.




CH 110

## PARA DETENER TEMPORALMENTE LA GRABACION

Presione el butón PAUSE/STILL para evitar grabar material no deseado. Presione nuevamente o presione el botón REC/OTR para continuar la grabación.





NOTA: La función pausa será desactivada después de 5 minutos para prevenir daños a la cinta o el VCR. El VCR cambiará al modo STOP.

NOTA: FUNCION DE REBOBINADO AUTOMATICO: Este VCR rebobinará automáticamente la cinta cuando ésta ha finalizado (excepto durante las funciones OTR, TIMER REC). Este eyectará la cinta y la unidad se APAGARA.

#### PARA GRABAR UN PROGRAMA MIENTRAS SE VE OTRO

Mientras el VCR está grabando, presione el botón selector TV/VCR para seleccionar la modo TV. El indicador TV/VCR se apagará y la grabación continuará.

Seleccione el canal de TV que desea mirar usando el selector de canal del TV.

NOTA: Algunos sistemas de conexión TV Cable no permiten ver un canal mientras se está grabando otro. Ver páginas 12 y 13.

### PARA EVITAR GRABACION ACCIDENTALES

Tras la grabación, desprenda la lengüeta de protección contra borrados accidentales si no desea grabar sobre la cinta.

destornillador



### PARA VOLVER A GRABAR

borrado.

Cubra el orificio con cinta aislante (vinílica). Tenga cuidado de que la cinta no exceda los extremos del portacassette.



20/03/2003 10:32





La prestación de grabación por temporizador de un solo toque proporciona una forma simple y conveniente de efectuar una grabación con temporizador.

**EJEMPLO:** Una grabación por temporizador de un solo toque para 30 minutos.

### **CONFIRME ANTES DE EMPEZAR**

- Encienda el TV y ajuste el canal de video 3 ó 4.
- Encienda el botón VCR POWER
- Presione el botón selector TV/VCR para seleccionar a posición VCR.

Cuando se conecta el TV utilizando un cable de audio/ video, encienda el TV y el VCR, y seleccione el modo de entrada de video en el TV.

- Coloque un cassette con la lengüeta de protección contra borrados accidentales esté intacta.
- 2 Presione el botón SPEED para seleccionar la velocidad de la cinta deseada SP o SLP. El contador y SP o SLP aparecerán en pantalla durante 4 segundos aproximadamente.
- 3 Presione el botones de selección de canales directos o botón CHANNEL ▲ o ▼ para seleccionar el canal a ser grabado.
  - El número de canal aparecerá en la pantalla durante 4 segundos aproximadamente.
- 4 Presione el botón REC/OTR para comenzar la grabación. Presione el botón nuevamente para detener la grabación después de 30 minutos. Cada presión de el

botón REC/OTR aumentará el tiempo de grabación tal como se muestra en el cuadro a continuación, hasta un máximo de 6 horas. OTR y el tiempo de grabación aparecerá en pantalla durante 4 segundos.

NOTAS: • Presione el botón REC/OTR para aumentar el tiempo necesitado para grabar (Ver el cuadro continuación).

 Para cancelar OTR, presione el botón STOP (PARADA) para apagar la energía.

Presione	Tiempo de Grabac.
Una Vez	GRABAC.NORMAL
2 Veces	0:30
3 Veces	1:00
4 Veces	1:30
5 Veces	2:00
6 Veces	3:00
7 Veces	4:00
8 Veces	5:00
9 Veces	6:00
10 Veces	GRABAC.NORMAL

### AJUSTE DE LA GRABACION POR TEMPORIZADOR

La grabacion con temporizador puede ser programada en la pantalla del TV con el control remoto.

El temporizador incorporado le permite grabar automáticamente sin prestar atención hasta 8 programas durante 1 mes.

**EJEMPLO:** Programe una grabación con temporizador para el día 26, canal 125 (CATV), 11:00 - 11:30 hrs. PM en el programa de temporización número 1 (VELOCIDAD DE CINTA: SLP).

### **CONFIRME ANTES DE EMPEZAR**

- Encienda el TV y fije el Canal 3 ó 4.
- Presione el botón selector TV/VCR para seleccionar a posición VCR.
- Coloque una cinta de cassette con las lengüetas de prevención de borrado intactas. El VCR automáticamente se encenderá.
- Verifique que el reloj y la fecha estén correctos (Ver pág 15).

Cuando se conecta el TV utilizando un cable de audio/ video, encienda el TV y el VCR, y seleccione el modo de entrada de video en el TV.

- 1 Presione el botón de MENU. Compruebe la selección de la opción TIMER REC SET y presione el botón ENTER
- Presione el botón TRACKING SET + o – para seleccionar el Nº de programa, luego presione el botón ENTER.
- 3 Presione el botón TRACKING SET + o – para seleccionar la fecha deseada, luego presione el botón ENTER.
- 4 Ajuste el tiempo de partida, tiempo de término, canal y velocidad de cinta como en paso 3.

NOTA: Para grabar de una fuente externa, ajuste el canal a "L". "L" aparecerá al lado del canal 125 (o 69).

- 5 Para fijar otros programas, repita los pasos 2 al 4 para fija el otro programas. o, presione el botón MENU dos veces para volver a la pantalla normal.
- Presione el botón TIMER REC. El indicador POWER se apagará, el indicador T.REC se encenderá y el VCR estará listo para grabación.

MENU  TIMER REC SET  AUTO REPEAT  SAP  CH SETUP  SYSTEM SETUP	ON ►OFF ON ►OFF
(+/-/ENTER/MENU	,

NATE !		END/	oA /
111		١-١	17
	-:	2,22	
	355		
(+/-/ENTI	-:	-:	

DATE 26(SU)	START	END	CH
26(SU)	-:	-:	
<	-:	-:	
	-:	-:	
	-:	-:	
	-:	-:	
	-:	-:	
	-:	-:	
	-:	-:	
(+/-/ENTI	ER/CANO	CEL/ME	NU)

DATE 26(SU)	START 11:00PM		CH I M125SLP
	-:	-:	
(+/-/ENTI	ER/CANC	EL/ME	NU)

DATE ST. \$6(\$U) \11:0	ART END DPM (1:304	CH M1€5s⊮
-/-/-/-		· ·
(+/-/ENTER/C	ANCEL/ME	NU)

Para cancelar la grabación con temporizador, presione el botón TIMER REC nuevamente y el indicador T.REC se apagará.

20



ಹ

CH 125

OTR 0 : 30 CH 125

00:00:00 SP



### AJUSTE DE LA GRABACION POR TEMPORIZADOR


### PARA CORREGIR EL AJUSTE

Mientras se hace el ajuste, presionar repetidamente el botón ENTER hasta que el punto a corregir destelle y vuelva a entrar el ajuste con el botón TRACKING SET + o – . Cuando termine, presione el botón ENTER.

- NOTAS: Las funciones del VCR no podrán ser utilizadas mientras esté encendido el indicador T.REC.
  - Después de un corte de alimentación o desconexión del enchufe de alimentación, toda la programación para grabación programada en la indicación al volver a encender. En tal caso, reajuste el reloj (ver página 15) y reprograme cualesquiera grabaciones por temporizador.
  - Presione el botón CANCEL para mover el cursol hacia atrás para hacer una corrección.

### PARA EL AJUSTE DEL TEMPORIZADOR DIARIO/SEMANAL

Cuando ajuste la fecha en el paso 3, presione el botón TRACKING SET — varias veces Cuando el día de hoy está mostrado. El ajuste cambia de la siguiente forma: **Ejemplo** 



### PARA CONFIRMAR EL AJUSTE

Presione el botón TRACKING SET + o – para seleccionar TIMER REC SET en el MENU. Y luego presione el botón ENTER para que aparezca la lista de programas del temporizador. Presione el botón MENU dos veces para volver a pantalla normal.

QATE — 26(SU) —	11:00PM	11:30Pf	w125	- - -
(+/-/ENTI	=H/CAN	UEL/WEI	VU)	_

### PARA CANCELAR UN PROGRAMA

Presione el botón TRACKING SET + o – para seleccionar el TIMER REC SET en el MENU.


Luego presione el TRACKING SET + o – para seleccionar el programa que no necesita más y presione el botón CANCEL para cancelar un programa

111		1-:-1	-/- 7
	-:	-:	
	-:	-:	
	-:	-:	
(+/-/ENTE	=:	CELAME	MLD

### SI DOS PROGRAMAS TIENEN HORARIOS SUPERPUESTOS

**NOTA:** No superponga programas distintos, dado que se perderán las partes conflictivas de los mismos. La primera hora de programación tendrá prioridad sobre la siguiente hora de programación, tal y como se muestra en el diagrama.

21



NOTAS: • La grabación cada día/semana podrá efectuarse de manera continua hasta que se cancele o se alcance el final de la cinta.

 Durante la grabación con temporizador, el mecanismo de rebobinado automático no funciona

### INDICACION DE FUNCIONES EN LA PANTALLA

### **MIENTRAS MIRA EL TV**

Presione el botón CALL.



Presione nuevamente el botón CALL para que desaparezca la indicación

### **MIENTRAS OPERA UNA CINTA**

Presione el botón CALL.



Presione nuevamente el botón CALL para que desaparezca la indicación.

## PARA AJUSTAR EL CONTADOR A '00:00:00'

Presione el botón COUNTER RESET. El contador aparecerá en la pantalla.

- NOTAS: Si usted rebobina la cinta desde "00:00:00" un signo menos ("-") será visualizado frente a la hora.
  - Cuando una cinta es cargada, el contador cambiará a "00:00:00".
  - El contador no funciona en secciones no grabadas (en blanco) de la cinta. Al rebobinar la cinta, o en el avance rápido o reproducción de una cinta en las secciones en blanco, el contador parará.







### GRABACION Y REPRODUCCION ESTEREOFONICAS

## GRABACION DE EMISORAS EN ESTEREO

El sistema de audio de alta fidelidad VHS permite hacer grabaciones de alta fidelidad de emisoras MTS STEREO

Cuando se recibe una transmisión MTS STEREO, aparecerá STEREO en la pantalla y el programa puede verse o grabarse en estéreo (consulte las páginas 18 y 19 para los procedimientos de



grabación). El procedimiento de grabación Hi-Fi STEREO es el mismo que para las grabaciones normales.

NOTA: Cuando utilice un sistema CATV, los programas de TV en estero pueden transmitirse a un canal de cable monoaural. En este caso, el indicador STEREO no aparecerá y el sonido se escuchará en monoaural.

### SELECCION DE SALIDA

Cuando vea un programa MTS STEREO TV o se reproduzca una videocinta VHS HI-FI STEREO pregrabada, oprima este botón para seleccionar el audio a escuchar por ambos altavoces. Normalmente deje en la posición HI-FI STEREO, este botón puede moverse a la posición MONO si la transmisión en estéreo o el audio de la videocinta es de mala calidad. Las posiciones "R" y "L" permiten escuchar el audio del canal HI-FI derecho o izquierdo en ambos altavoces del televisor. Este botón to tiene influencia cuando ve una videocinta o programa de TV MONO. Cada vez que oprime este botón, aparece la indicación OUTPUT SELECTION en la pantalla durante varios segundos. Consulte el siguiente cuadro.

EL SONIDO SE ESCUCHA
POR AMBOS ALTAVOCES
ESTEREO
CANAL DE AUDIO IZQUIERDO
CANAL DE AUDIO DERECHO
MONO

NOTAS: • Cuando se reproduce una cinta no grabada en el modo estéreo Hi-Fi, el audio se conmutará automáticamente a monoaural.

 Cuando escuche una videocinta VHS Hi-Fi o una transmisión MTS por la toma VHF/UHF (sin conectar el cable de audio/video), el sonido se escuchará en monoaural.

## SEGUNDO PROGRAMA DE SONIDO (SAP)

Su videograbador tiene un sistema de emisiones SAP que permite que escuche un SEGUNDO PROGRAMA DE SONIDO mientras ve un canal seleccionado.

Esta función sirve sólo para programas transmitidos en múltiples idiomas mediante el sistema de transmisión SAP.

#### **CONFIRME ANTES DE EMPEZAR**

- Encienda el TV y ajuste el canal de video 3 ó 4.
- Encienda el botón VCR POWER.
- Presione el selector TV/VCR para seleccionar el modo VCR.

Cuando se conecta el TV utilizando un cable de audio/ video, encienda el TV y el VCR, y seleccione el modo de entrada de video en el TV.

Presione el botón MENU.
 Presione el botón TRACKING
 SET + o – para seleccionar el
 modo SAP.



- 2 Presione el botón ENTER para seleccionar la posición ON.
- 3 Presione el botón MENU.



### PARA ESCUCHAR EN SAP (PROGRAMA DE AUDIO SEPARADO)

Cuando el aparato de TV está encendido o se hace una selección de canal, asegúrese de que aparece SAP en la pantalla. Esto significa que se puede recibir transmisiones en. "Segundo programa de sonido".










Si usted conecta el VCR a otro VCR o cámara de video, usted puede duplicar una cinta previamente grabada. Haga todas las conexiones antes de encender la

- 1 Coloque una cinta de cassette en blanco con las lengüetas de prevención de borrado intactas dentro del grabador de VCR. Coloque una cinta de previamente grabada dentro del reproductor de VCR o una CAMARA DE VIDEO.
- 2 Presione el botón de INPUT SELECT para seleccionar posición de entrada de AUDIO/ VIDEO. Aparecerá "LINE" en la pantalla.
- 3 Presione el botón REC/OTR en el grabador del VCR, luego presione el botón PAUSE/STILL.



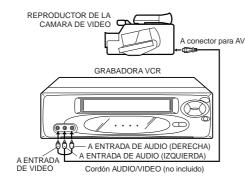

Para duplicación de una cinta previamente grabada desde una cámara de video, siga las instrucciones del fabricante. Abajo se muestra un sistema tipico de conexión de duplicación de cámara de video

Si la unidad externa que está conectando al VCR sólo tiene una salida de audio, conecte la salida únicamente a la entrada L del VCR.

- 4 Presione el botón de reproducción en el VCR, luego presione el botón PAUSE/STILL
- Presione el botón PAUSE/STILL en ambos VCRs al mismo tiempo para comenzar el proceso de duplicación.
- NOTAS: Se recomienda que fije la VELOCIDAD DE LA CINTA al modo SP en la grabación de VCR para obtener mejores resultados.
  - La grabación no autorizada de programas de televisión con derechos de autor, película, video cassettes y otros materiales, puede infringir la lev de derechos autorales v ser contraria a las leyes pertinentes.

### LIMPIEZA DE LA CABEZA DE VIDEO

#### **OBSTRUCCION DE LAS CABEZAS** DE VIDEO

Las cabezas de video constituyen el mecanismo por el que el videograbador lee las imágenes de la cinta durante la reproducción. En el caso poco probable de que las cabezas se ensucien lo suficiente como para quedar obstruidas, ninguna imagen será reproducida. Esto se puede determinar fácilmente si, durante la reproducción de una buena cinta de video, se emite un sonido de calidad, pero no se produce imagen alguna (la imagen está extremadamente "nevada"). De ser así, use un sistema de limpieza de cabezas de alta calidad o haga que las limpien profesionalmente.

### LIMPIEZA DE LA CABEZA DE VIDEO

Las cabezas de video deberán ser limpiadas cuando la imagen de reproducción aparezca poco clara. Esto indica que las cabezas están sucias, y puede activarse durante la reproducción de cintas de mala calidad o dañadas. Si fuera necesario limpiar las cabezas, utilice una cinta química no abrasiva (mojada) de limpieza de cabezas de alta calidad, o solicite la limpieza de las cabezas a un profesional. Si la imagen no mejora después de reproducir una cinta de limpieza de cabezas una vez en el VCR, reprodúzcala varias veces antes de solicitar servicio.

NO INTENTE LIMPIAR LAS CABEZAS DE VIDEO O REPARAR LA UNIDAD QUITANDO LA CUBIERTA SUPERIOR.

- NOTAS: Las cabezas de video pueden finalmente llegar a desgastarse y tendrán que ser cambiadas cuando sean incapaces de producir imágenes claras.
  - Para avudar a prevenir la obstrucción de las cabezas de video, utilice solamente cintas VHS de buena calidad. Deseche cintas desgastadas.









## **ANTES DE SOLICITAR SERVICIO**

Asegúrese de comprobar primero los puntos siguientes.

SINTOMAS	CAUSA	POSIBLES SOLUCIONES	PAGINA
ENERGIA			
No hay energía.	El cordón de CA no está conectado.	Conecte el cordón de alimentación CA en la red de alimentación.	5
Aunque la energía está conectada la unidad no funciona.	La cinta de cassette no ha sido introducida.	Introduzca una cinta de video cassette.	17
RECEPCION DE TRANSMISI	ONES DE TV		
	La conexión de antena no es la correcta.	Conecte la antena correctamente.	10
	El cable de antena está desconectado.	Vuelva a conectar el cable de antena.	10
Un programa de TV que es	El canal de video no está en la posición correcta.	Ponga éste en el canal 3 ó 4.	15
seleccionado por el VCR no aparece en la pantalla.	El canal de TV no está en el canal 3 ó 4.	Fije el selector de canal de TV en la posición 3 ó 4.	15
	El selector de TV/VCR está en el modo TV (El indicador TV/VCR no es visualizado).	Presione el botón selector TV/VCR (El indicador TV/VCR es visualizado).	15
	Aparece INPUT SELECT en el modo LINE.	Presione el botón INPUT SELECT para seleccionar el modo de TV.	23
Un programa de TV seleccionado por el VCR no aparece en color.	El opción de menú fijado en TV/CATV.	Coloque el opción de menú TV/ CATV en la posición TV o CATV.	16
GRABACION			'
La grabación na funciona	Las lengüetas de prevención de borrado del video están quebradas.	Coloque un pedazo de cinta aislante (vinilica) sobre los orificios del cassette.	19
La grabación no funciona.	Aparece INPUT SELECT en el modo LINE.	Presione el botón INPUT SELECT para seleccionar el modo de TV.	23
	La hora no ha sido fijada correctamente.	Restablezca la hora actual.	15
La grabación con temporizador no funciona.	El comienzo y término de la grabación no se ha fijado correctamente.	Restablezca el comienzo y término de la grabacion.	20
	El botón TIMER REC no han sido presionados (El indicator T.REC no está visualizador).	Presione el botón TIMER REC (El indicator T.REC está visualizado).	20
REPRODUCCION			
No hay imagen en la pantalla cuando se reproduce una cinta grabada.	El TV no se ha fijado en el canal de video 3 ó 4.	Fije el canal de video en el canal 3 ó 4 o ajuste la sintonía fina del TV.	15
Barras de ruido en la pantalla.	Ajuste el tracking más allá del rango del circuito automático.	Ajuste el botón AUTO TRACKING o los botones Manuel TRACKING SET + o – en el control remoto.	17
	Las cabezas del video están sucios.	Haga Limpiar las cabezas del video.	23
	La cinta está dañada o gastada.	Trate con otra cinta.	- <i> </i>





<u>24</u>



SINTOMAS	CAUSA	POSIBLES SOLUCIONES	PAGINA
CONTROL REMOTO			
El control remoto no funciona.	El sensor del control remoto no se ha dirigido hacia el receptor del VCR.	Dirija el sensor del control remoto al VCR.	6
	Hay mucha distancia entre el sensor del control y el VCR o hay mucha luz en la habitación.	Opere un radio de 15 pies (5 metros); reduzca la luz en la habitación.	6
	Hay algún obstáculo interfiriendo entre el sensor y el receptor del control remoto.	Limpie el sensor del control.	6
	Las baterías están débiles.	Reemplace las baterías.	6
	La polaridad (+, –)de las baterías en la instalación no es la correcta.	Instálelas correctamente.	6
Los programas de TV no se ven al usar el selector TV.	El botón de función TV/VCR está en el modo VCR.	Fije en TV, o apague el VCR.	-

### **ESPECIFICACIONES**

4 cabezas Video cabezas:

Sonido Hi-Fi - 2 pistas Pistas de audio:

Sonido monofónico - 1 pista

Fuente de alimentación: 120 V CA 60 Hz

9 W Consumo:

Sintonizador: 181 canales de frecuencia sintetizada

VHF 2 - 13 UHF 14 - 69

CATV 14 - 36 (A) - (W) 37 - 59 (AA) - (WW) 60 - 85 (AAA) - (ZZZ)

86 - 94 (86) - (94) 95 - 99 (A-5) - (A-1) 100 - 125 (100) - (125)

01 (5A)

Salida de canal RF: Canales 3 ó 4 conmutables

Entradas/Salidas:

Entrada de video (RCA) 1 Vp-p/75 ohmios Salida de video (RCA) 1 Vp-p/75 ohmios Entrada de audio (RCA) – 8 dB/50 K ohmios

Salida de audio (RCA) - 8 dB/1 K ohmio ENTRADA UHF/VHF 75 ohmios coaxial SALIDA UHF/VHF 75 ohmios coaxial Antena

Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

Respuesta de

frecuencia Hi-Fi: 20 Hz a 20,000 Hz (en mode SP)

Gama dinámica de Hi-Fi: Mayor de 90 dB

Tiempo de avance rápido/rebobinado

Búsqueda rápida:

F. FWD: Approximadamente (A mas de 25°C):

4 minutos y 50 segundos REW: Approximadamente 2 minutos y 30 segundos (con videocassette T-120) SP - Velocidad normal x 3 Y 5

LP - Velocidad normal x 7 Y 9 SLP - Velocidad normal x 9 Y 15

14-3/16" (Ancho) x 3-3/4" (Alto) x 8-7/8" (Profundo) 7,1 libras Dimensiones:

Peso:

Control remote: Infrarrojo, acceso directo,

2 pilas AAA (no suministradas) Accesorios suministrados: Control Remoto

Cable Coaxial de 75 ohmios



PARA INFORMACION ADICIONAL SOBRE LOS AJUSTES U OPERACION, FAVOR DE VISITAR NUESTRA PAGINA WEB WWW.MEMOREXELECTRONICS.COM O LLAMAR A SERVICIO A CLIENTES AL NO. 1-800-919-3647. FAVOR DE CONSERVAR TODO EL EMPAQUE POR LO MENOS POR 90 DIAS EN CASO DE QUE TENGA QUE DE VOLVER ESTE PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA O A MEMOREX PARA OBTENER REFACCIONES Y ACCESORIOS, COMUNICARSE A FOX INT'L AL NO. 1-800-321-6993.







•

J4F90701A U 03/04 Memcorp,Inc. Weston,FL 33331 Printed in Thailand Impreso en Tailandia Visit our website at www.memorexelectronics.com Visite nuestro portal de internet en www.memorexelectronics.com

